Installationsanleitung | Installation manual

Products GmbH

AV MOUNTING? WE TAKE CARE!

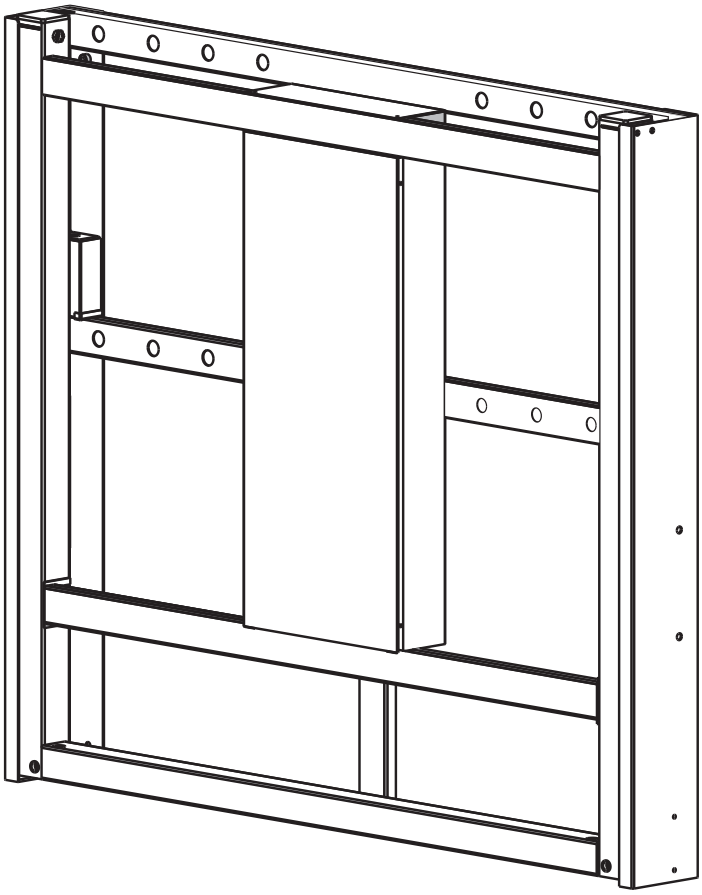

WH Moto 80

Art.-Nr. / Item no.: 8407

WH Moto 160

Art.-Nr. / Item no.: 8408

DE

Achtung!

Technische Geräte stellen einen beträchtlichen Wert dar. Sie sollten daher bei der Installation vorsichtig mit den Komponenten umgehen und diese bei Bedarf schützen.

Auch sollte, falls nötig, der Installtionsbereich abgesichert werden. Herabfallende Teile können zu Verletzungen und Materialschäden führen.

Die im Lieferumfang enthaltenen Materialien sind unter Umständen nicht für die speziellen Gegebenheiten am Installationsort geeignet. Bitte prüfen Sie dies vorab und ersetzen Sie diese bei Bedarf durch geeignete Materialien. Für Schäden, die durch eine unsachgemäße Installation entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Falls Sie Bezüglich der Angaben in dieser Installationsanleitung unsicher sind oder noch Fragen haben wenden Sie sich an uns oder anderes ausgebildetes Fachpersonal.

GB

Caution!

Technical devices are of considerable value. You should therefore handle the components carefully during installation and protect them if necessary.

If necessary, the installation area should also be secured. Falling parts can cause injuries and material damage.

The materials included in the scope of delivery may not be suitable for the specific conditions at the installation site. Please check this before and replace them with suitable materials if necessary. We accept no liability for damage caused by improper installation.

If you are unsure about the information in these installation instructions or have any further questions, please contact us or another qualified professional.

Lieferumfang | Scope of delivery

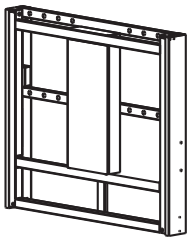

A (1×)

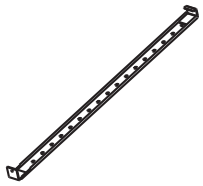

B (2×)

C (2×)

D (1×)

F (1×)

a (4×)
M6X18

b (6×)
M8X16

c (6×)
Ø 8 mm

d (4×)
Ø 6 mm

Benötigte Werkzeuge (nicht inkludiert) | Needed tools (not included)

SW 5 / SW 6
(inkl. | incl)

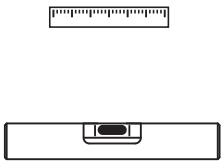

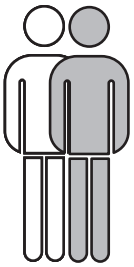

Diese Halterung ist für Displays mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung ausgelegt. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr TV weder links- noch rechtsseitig schwerer ist. Eine ungleichmäßige Belastung kann zu einer Fehlfunktion der Halterung führen, das Gerät beschädigen oder dazu führen, dass der TV nicht gerade hängt.

Der TV darf ausschließlich mittig bewegt werden. Ziehen oder drücken Sie das Display nicht einseitig, z. B. über Griffe an der TV-Rückseite. Eine einseitige Belastung kann die Mechanik der Halterung beeinträchtigen und die sichere Funktion gefährden.

This mount is designed for displays with even weight distribution. Please ensure that your TV is neither heavier on the left nor on the right side. Uneven loading may cause the mount to malfunction, damage the device, or result in the TV not hanging level.

The TV must only be moved in the center. Do not pull or push the display from one side, for example, using handles on the back of the TV. Uneven loading may impair the mount‘s mechanics and compromise its safe operation.

1a Montage an einer Beton- oder Ziegelwand | Installation to a concrete wall

Prüfen Sie vor der Montage die Eignung der Wand!

Check the suitability of the wall before installation!

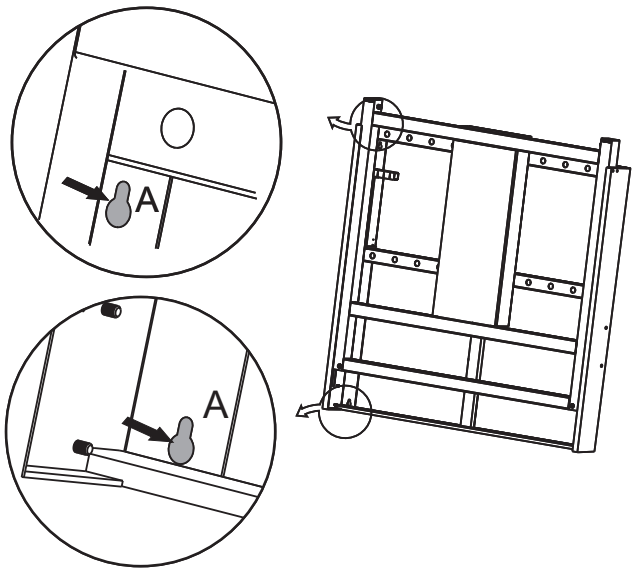

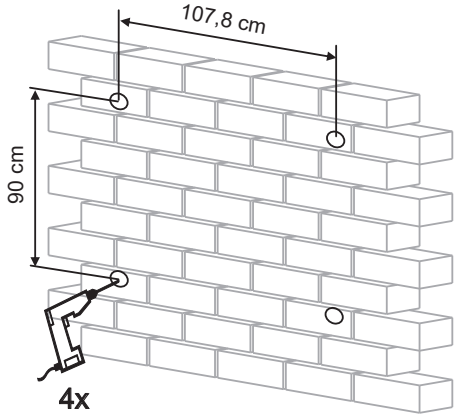

Bitte beachten! Die passenden Schrauben zur Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen passend zur Wand vor Ort bereitgestellt werden. Der Normdurchmesser sollte 8 mm betragen.

Please note! The screws for fitting on the wall are not included. Select suitable screws and wall inserts according to the type of wall. The nominal diameter of the srews should be 8 mm.

1b Montage an einer Leichtbauwand | Installation to a wood stud wall

Prüfen Sie vor der Montage die Eignung der Wand!

Check the suitability of the wall before installation!

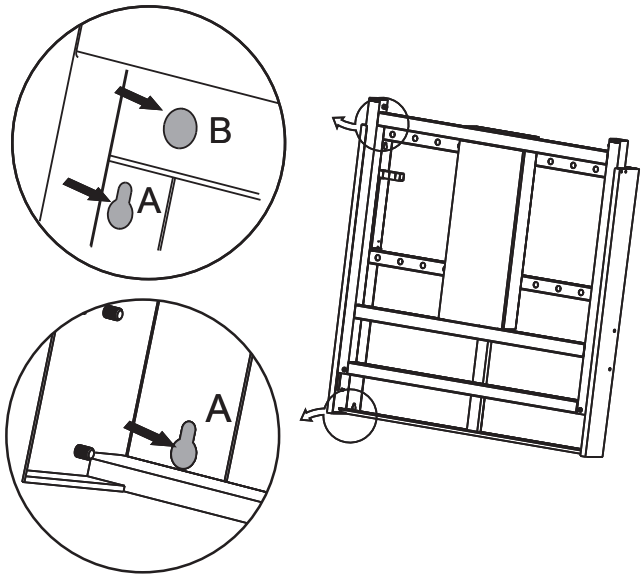

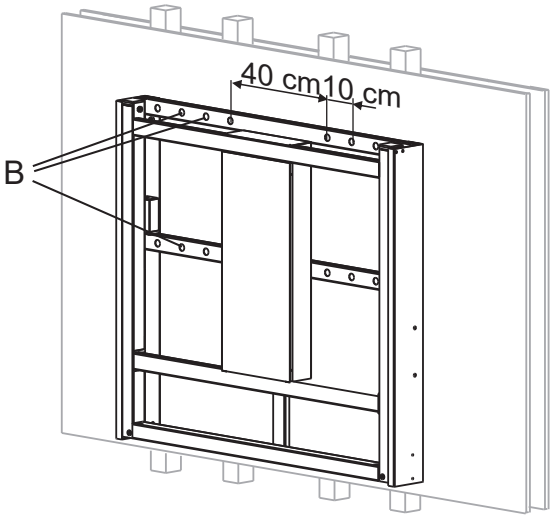

2 Montage der VESA-Arme | Mounting the VESA arms

VESA ≤ 900 x 800 mm

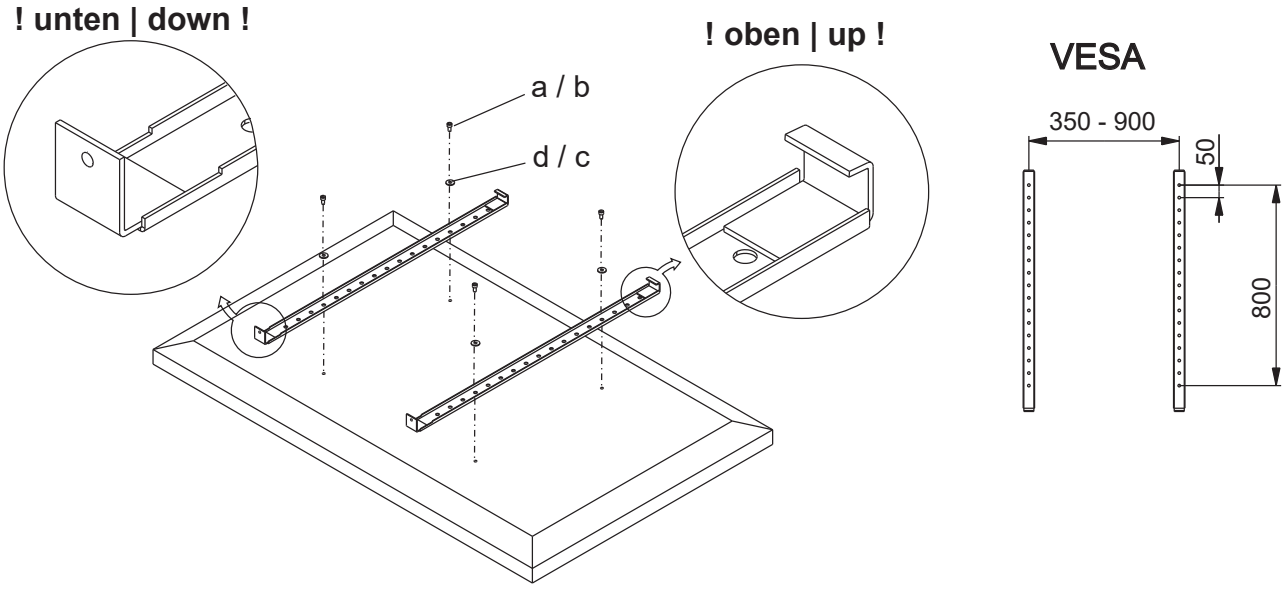

3 Einhängen des Bildschirms | Hanging the screen

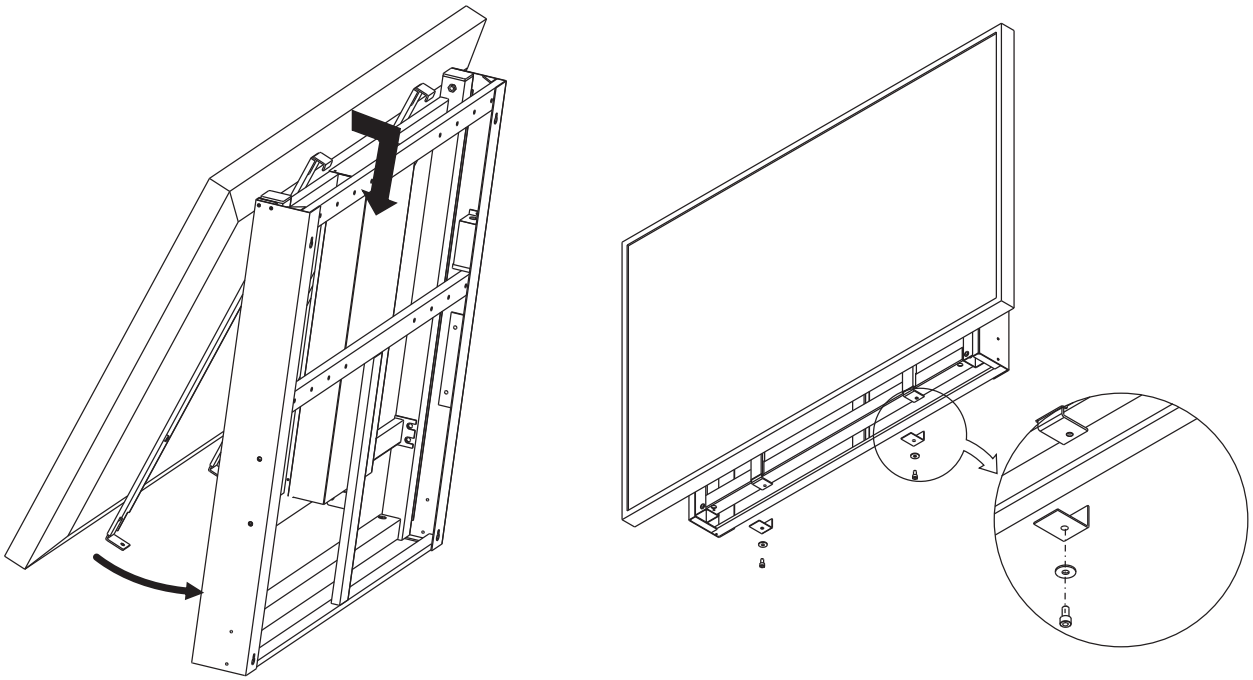

4 Optionale Stabilisierungsstützen | Extensions for stabilisation

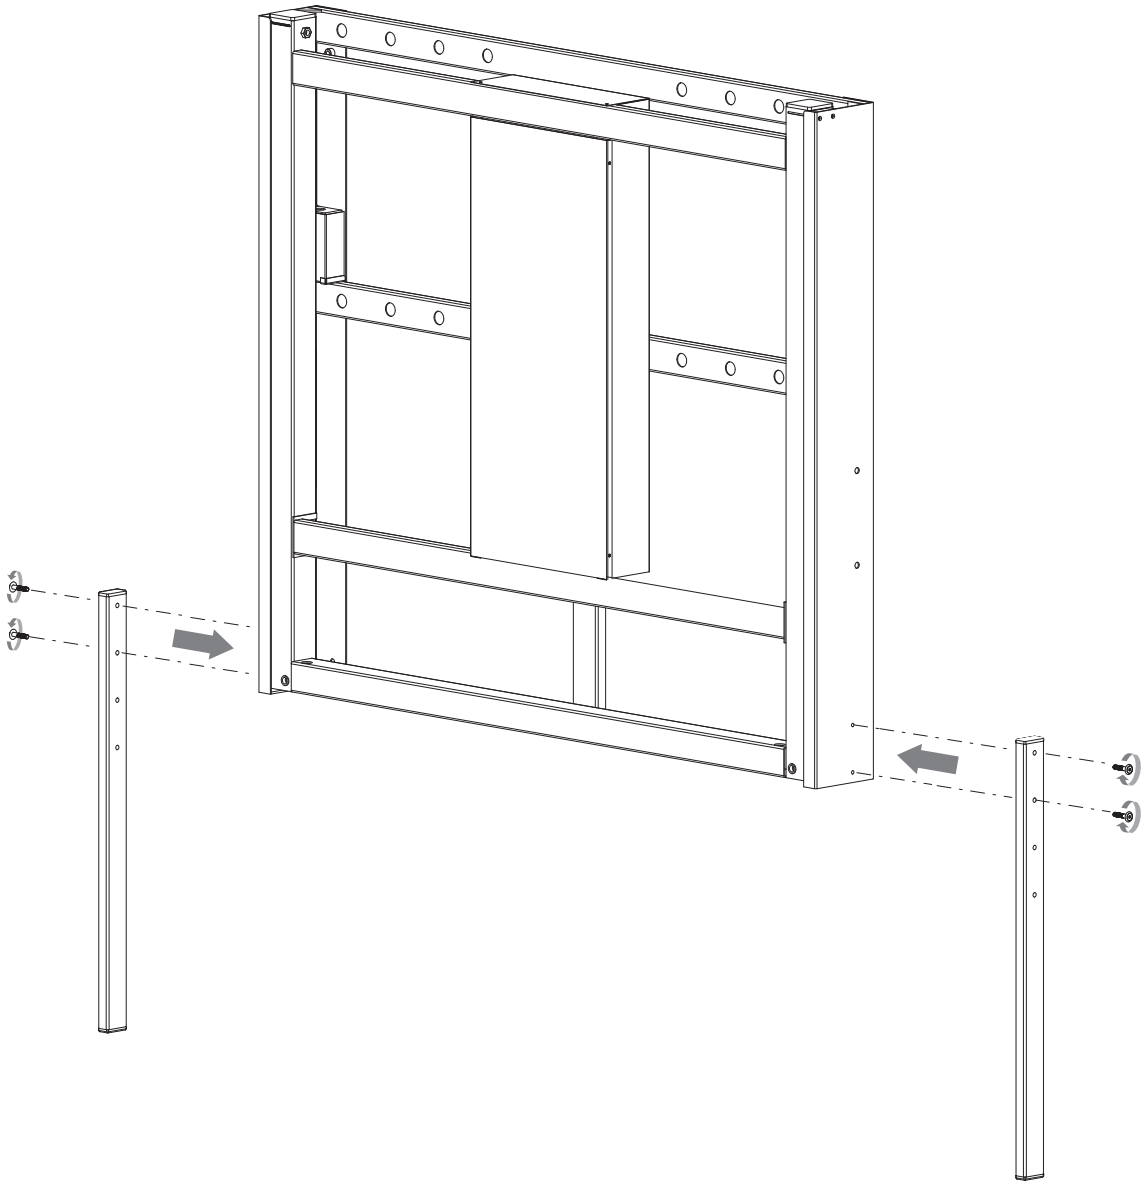

WH Moto 80, 160-Extensions 660 - 800 mm (Art.-Nr.: 8905 | Item no.: 8905)
WH Moto 80, 160-Extensions 870 - 1150 mm (Art.-Nr.: 8906 | Item no.: 8906)

Bedienung | Operating

1. Netzspannung prüfen. Die Netzspannung sollte der auf dem Typenschild auf der linken Seite des Rahmens angegebenen entsprechen.
2. Stecken Sie das beiliegende Kabel in die Steckdose (B) auf der linken Seite des Rahmens.
3. Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in die geerdete Steckdose.
4. Schließen Sie die Fernbedienung an die Buchse (A) am Rahmen an.
5. Um die Wandhalterung hoch zu fahren, drücken Sie die Taste (▲), um die Wandhalterung herunter zu fahren drücken Sie die Taste (▼) auf der Tastbedienung.

---

1. Check mains voltage. The mains voltage should correspond to the one specified on the rating plate located on the left side of the frame.
2. Plug the enclosed mains cable into the power socket (B) on the left side of the wall mount frame.
3. Plug the other end of the mains cable in the grounded outlet.
4. Connect the remote control to the socket (A) on the frame.
5. To raise the wall mount press the button (▲), to lower the wall mount press the button (▼) on the remote control.

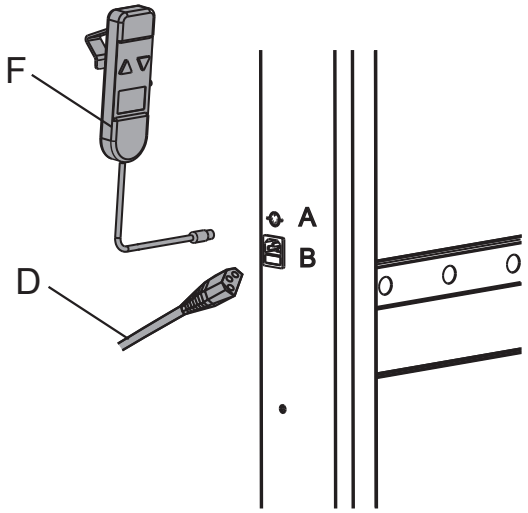

Fehler beheben | Troubleshooting

Die Liftfunktion funktioniert nicht >> Folgende Schritte sollten ausgeführt werden:

1. Überprüfen Sie das Netzkabel auf mögliche Schäden.
2. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig in die Steckdose (B) eingesteckt ist.
3. Überprüfen Sie die Sicherung in der Hauptbuchse. Wenn dies fehlschlägt, ersetzen Sie die Sicherung durch den gleichen Typ wie das Original (1,6 A für WH Moto 80 und 2,5 A für WH Moto 160).
4. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen der Tastbedienung und der Steckdose (A).

Lifting function does not work >> Folowing steps should be taken:

1. Check the power cord for any possible damage.
2. Make sure the power cord is properly into the socket (B).
3. Check the fuse in the main socket. If it fails replace the fuse with the same type as the original (1,6 A for WH Moto 80 and 2,5 A for WH Moto 160).
4. Check the connection between the remote control and wall mount socket (A).

Abmessungen | Dimensions

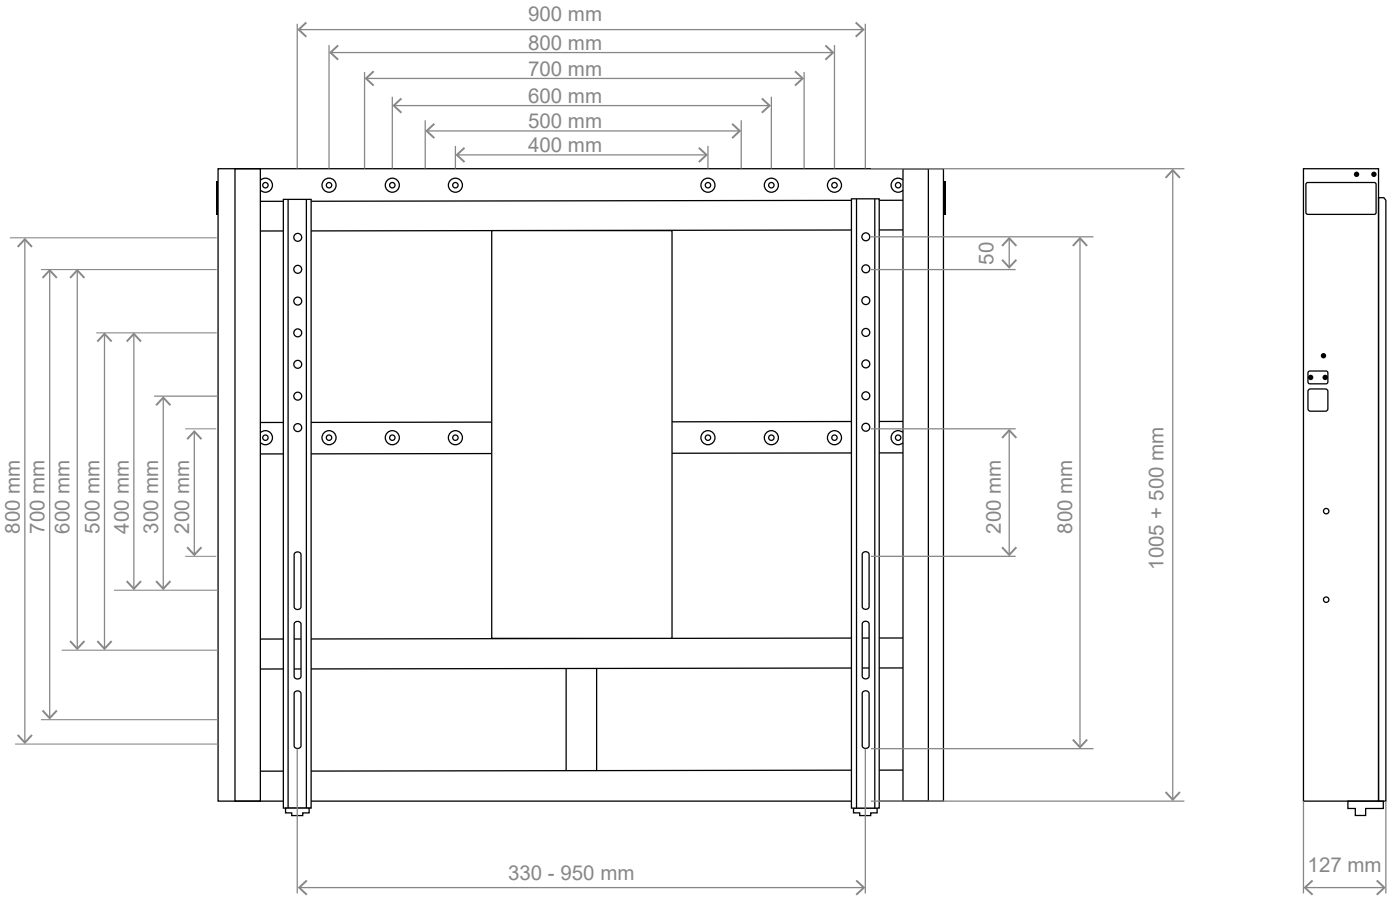

Technische Daten | Technical data

Eingangsspannung:	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Ausgangsspannung:	24 V DC
max. Traglast:	80 kg für WH Moto 80 (Art.-Nr.: 8407) 160 kg für WH Moto 160 (Art.-Nr.: 8408)
VESA-Aufnahme:	900 x 800 mm

Input Voltage:	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Output Voltage:	24 V DC
Load, max.:	80 kg for WH Moto 80 (Item no.: 8407) 160 kg for WH Moto 160 (Item no.: 8408)
VESA mount:	900 x 800 mm

HAGOR Products GmbH | Oberbecksener Straße 97 | D-32547 Bad Oeynhausen | Telefon: +49(0)57 31-7 55 07-0 | Mail: hagor@hagor.de