



DE | VERSION 2.0 | 13.08.2020

# **BENUTZERHANDBUCH**

## **K&F** NOMOS XLT



# Inhaltsverzeichnis

Kapitel / Abschnitt	Seite
<b>1 Einleitung</b>	<b>5</b>
1.1 Symbole in diesem Benutzerhandbuch	5
1.2 Informationen über dieses Benutzerhandbuch	5
<b>2 Produktbeschreibung</b>	<b>6</b>
2.1 Lieferumfang	6
2.2 Übersicht Bauteile	6
2.3 Systemvoraussetzung für den Betrieb	7
<b>3 Sicherheitshinweise</b>	<b>7</b>
3.1 Hinweise zum Aufstellen der Lautsprecher	8
3.2 Hinweise zum Stapeln von Lautsprechern	8
3.3 Schutz der Lautsprecher, Betriebssicherheit	9
<b>4 Aufbau</b>	<b>10</b>
4.1 Entfernen des Transportdeckels	10
4.2 Aufbau gestapelt (Stacking)	10
<b>5 Aufhängen der Lautsprecher</b>	<b>11</b>
5.1 Sicherheitshinweise für Flugkonfigurationen	11
5.1.1 Sicherheitshinweise zum Aufbau geflogen	12
5.1.2 Windlasten	13
5.2 NOMOS XLT Option 'Flug	14
5.3 Mögliche Optionen für Flugpunktpositionen	15
<b>6 Konfigurationen und Anschlussdiagramme</b>	<b>19</b>
6.1 Belegung der Anschlüsse	19
6.2 NOMOS XLT kombiniert mit anderen K&F Topteilen	20
6.3 Kardioanwendungen mit NOMOS XLT	21
6.3.1 Aufstellungshinweise für die Kardioanwendung	21
6.3.2 LSBlöcke für die Kardioanwendung	22
6.4 Kardioanwendungen mit verschiedenen Lautsprechern	23
<b>7 Kurzschlussicherung im NOMOS XLT</b>	<b>23</b>
7.1 Austauschen der Kurzschlussicherungen	24
7.2 Austausch des Chassis	24
<b>8 Messdiagramme</b>	<b>25</b>
<b>9 Abmessungen NOMOS XLT</b>	<b>26</b>
<b>10 Technische Daten</b>	<b>27</b>
<b>11 EG-Konformitätserklärung</b>	<b>28</b>
<b>12 Zubehör</b>	<b>29</b>
<b>13 Wartung und Pflege</b>	<b>30</b>
<b>14 Transport und Lagerung</b>	<b>30</b>
<b>15 Entsorgung</b>	<b>31</b>

---

15.1 Vorschriften zur Entsorgung	31
15.1.1 Deutschland	31
15.1.2 EU, Norwegen, Island und Liechtenstein	31
15.1.3 Alle weiteren Nationen	32

---

## 1 Einleitung

### 1.1 Symbole in diesem Benutzerhandbuch

#### WARNUNG

Dieses Symbol bedeutet eine möglicherweise drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere gesundheitliche Auswirkungen zur Folge haben, bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen.

#### VORSICHT

Dieses Symbol bedeutet eine möglicherweise gefährliche Situation. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann leichte Verletzungen oder Sachbeschädigungen zur Folge haben.

#### HINWEIS

Dieses Symbol gibt wichtige Hinweise für den sachgerechten Umgang mit den beschriebenen Produkten. Das Nichtbeachten dieses Hinweises kann zu Funktionsstörungen oder Sachschäden führen.

#### TIPP

Dieses Symbol gibt Hinweise für den einfacheren Umgang mit den beschriebenen Produkten.

### 1.2 Informationen über dieses Benutzerhandbuch

DE | Originalbetriebsanleitung

Die Originalsprache aller Benutzerhandbücher von A! ist Deutsch.

© A! GMBH, alle Rechte vorbehalten.

Sämtliche Angaben in diesem Benutzerhandbuch basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung verfügbaren Informationen über die Eigenschaften der hier beschriebenen Produkte und den entsprechenden Sicherheitsvorschriften.

Technische Spezifikationen sowie Abmessungen, Gewicht und Eigenschaften stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Der Hersteller behält sich Änderungen und Modifikationen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie die Verbesserung der Produkteigenschaften ausdrücklich vor.

**Dieses Benutzerhandbuch und alle weiteren notwendigen Informationen zum sicheren Gebrauch müssen allen Personen, die das Lautsprechersystem benutzen, zum Zeitpunkt des Auf- und Abbaus und während des Betriebs verfügbar sein! Ohne dieses gelesen, verstanden und griffbereit vor Ort zu haben, darf das Lautsprechersystem weder aufgebaut noch eingesetzt werden.**

Sollten Sie Benutzerhandbücher von A! benötigen, können Sie sie bei uns nachbestellen oder von unserer Internetseite [www.kling-freitag.de](http://www.kling-freitag.de) herunterladen.


Kontakt: [info@kling-freitag.de](mailto:info@kling-freitag.de)  
KLING & FREITAG GMBH, Wohlenbergstr. 5, D-30179 Hannover  
Telefon +49 (0) 511 96 99 70, Telefax +49 (0) 511 67 37 94 .

## 2 Produktbeschreibung

### 2.1 Lieferumfang

- Subwoofer NOMOS XLT
- Benutzerhandbuch


### 2.2 Übersicht Bauteile

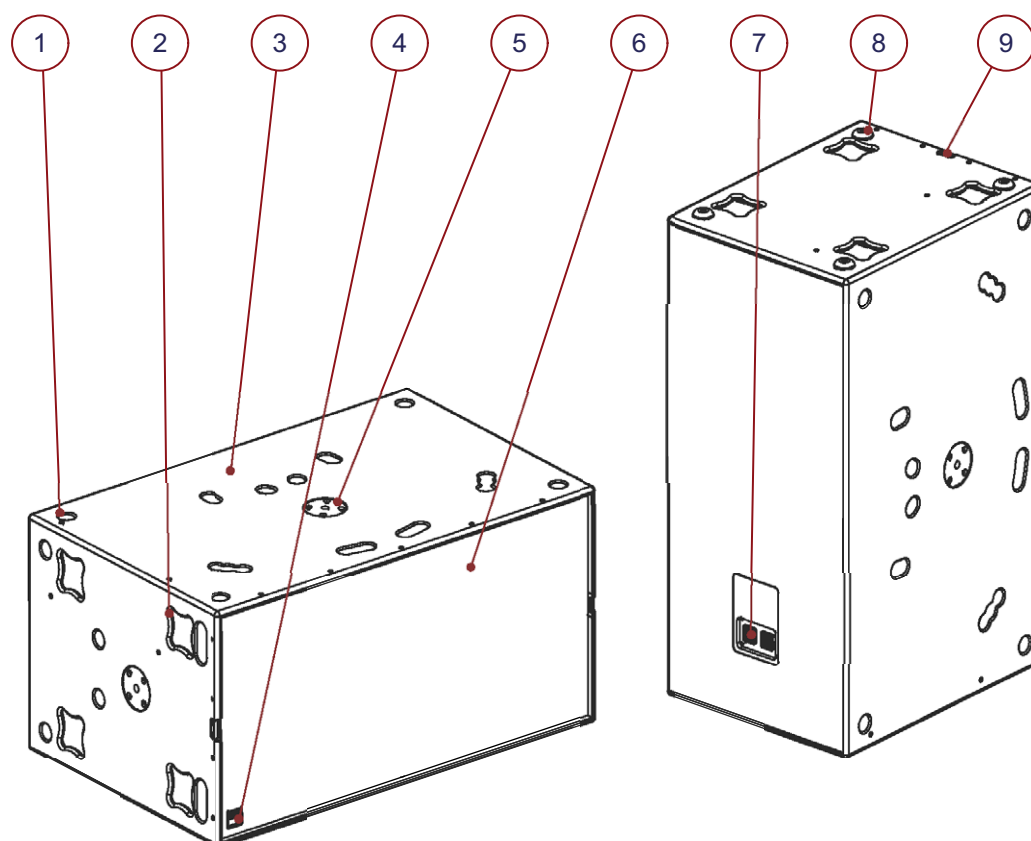

1. Stapelfußmulden (8x) , gegenüberliegend: Kunststoffgleitfüße
2. Schmetterlingsgriff (8x)
3. Lautsprechergehäuse
4. vorderer SpeakOn-Anschluss (hinter Firmenlogo)
5. Hochständerflansch
6. Gitter mit Akustikschaum
7. SpeakOn-Anschluss
8. Kunststoffgleitfüße (8x) , gegenüberliegend: Stapelfußmulden
9. Verschlussprofile für Transportdeckel (2x)


## 2.3 Systemvoraussetzung für den Betrieb

K&F PLM+ 20k44 (SystemAmp, ProRental)  
 K&F PLM+ 12k44 (SystemAmp, ProRental)  
 K&F PLM+ 5k44 (SystemAmp, ProRental)




oder

K&F D200:4 (SystemAmp, InstallSound)  
 K&F D120:4 (SystemAmp, InstallSound)  
 K&F D80:4 (SystemAmp, InstallSound)  
 K&F D40:4 (SystemAmp, InstallSound)  
 K&F D20:4 (SystemAmp, InstallSound)  
 K&F D10:4 (SystemAmp, InstallSound)



oder

K&F SystemRack:

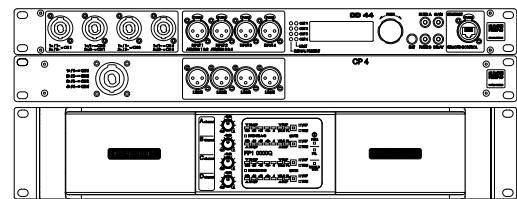

## 3 Sicherheitshinweise

### ⚠️ WARNUNG

Der Lautsprecher darf ausschließlich für den gewerblichen Einsatz in der hier beschriebenen Art und Weise verwendet werden.

Um Sach- und Personenschäden vorzubeugen, muss der Lautsprecher gemäß den anzuwendenden nationalen Standards zuverlässig aufgestellt werden.

Die hier beschriebenen Informationen befreien den Anwender nicht von der Pflicht, gegebene Sicherheitsauflagen und gesetzliche Bestimmungen zu befolgen.

Die mit der Montage beauftragten Personen müssen in der Veranstaltungstechnik geschultes Personal sein und mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung arbeiten.

Die für den Aufbau beauftragten Personen sind verantwortlich für das sichere Aufstellen und den sicheren Einsatz des Lautsprechers und gewährleisten diesen.

Benutzen Sie sowohl für mobile Anwendungen als auch für Festinstallationen nur von KLING & FREITAG angebotenes Montagezubehör.

Sofern nicht in diesem Benutzerhandbuch ausdrücklich beschrieben, dürfen lediglich von KLING & FREITAG gelieferte Originalteile verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile, insbesondere Teile von Fremdherstellern, ist nicht zulässig.

Grundsätzlich müssen alle sicherheitsrelevanten Komponenten des Lautsprechers und des Zubehörs vor jedem Einsatz einer Sichtprüfung unterzogen werden. Bei Festinstallationen muss der Lautsprecher und das Zubehör in regelmäßigen Intervallen auf Verschleißerscheinungen überprüft werden. Bei Hinweisen auf Verschleiß, Rissbildung, Verformung, etc. sind die betroffenen Komponenten unverzüglich auszutauschen.

### ⚠️ VORSICHT

Verlegen Sie Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann.

Zum Heben des Lautsprechers sind mindestens 2 Personen erforderlich.

#### Hörschäden vorbeugen

Achten Sie darauf, sich nicht zu nah vor betriebenen Lautsprechern aufzuhalten. Selbst subjektiv gering empfundene Lautstärkepegel um ca. 90 dB können zu Hörschäden führen

### 3.1 Hinweise zum Aufstellen der Lautsprecher

#### WARNUNG

Stellen Sie die Lautsprecher fest auf. Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher nicht um- oder herabfallen können und dabei Sach- oder Personenschäden herbeiführen.

Beachten Sie, dass die Lautsprecher durch Vibrationen 'wandern' können. Damit die Lautsprecher dadurch nicht von ihrem Aufstellungsort herunterfallen, müssen Sie diese entsprechend sichern.

Verlegen Sie Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann.

### 3.2 Hinweise zum Stapeln von Lautsprechern

#### WARNUNG

**Umfallende Lautsprecher stellen eine tödliche Gefahr für die Personen in der Nähe dar!**

Befolgen Sie auf jeden Fall auch Ihre jeweiligen nationalen Vorschriften, Normen und Sicherheitsbestimmungen.

Stellen Sie immer sicher, dass die Lautsprecher auf hinreichendem Sicherheitsniveau nicht umfallen können, auch wenn äußere Kräfte zusätzlich auf die gestapelten Lautsprecher einwirken. Beurteilen Sie vor dem Aufbau sorgfältig mögliche äußere Einflüsse, die zum Umfallen führen können. (Neigung des Bodens, Bodentragfähigkeit, Wind, Personen- oder Fahrzeuganprall, etc.). Die Beurteilung und die Festlegung der zu treffenden Maßnahmen (auch Erstellung einer Statik) ist von dem für den Aufbau verantwortlichen, sachkundigen Personal zu treffen. Gegebenenfalls ist ein Standsicherheitsnachweis oder Stabilitätsnachweis einzuholen.

Aufeinander gestellte Systeme dürfen selbst dann nicht umfallen, wenn sie um 15° in jede Richtung geneigt werden. Wird die Forderung nicht erfüllt, so sind Maßnahmen zu treffen, damit die Forderung erfüllt wird. Mögliche Maßnahmen sind Angurten auf einem geeigneten Unterbau oder das Festbinden mit Sicherungsgurten. Eine planmäßige Schiefstellung der Lautsprecher ist jedoch nicht zulässig. Sie soll in der Beurteilung zur Standsicherheit dazu dienen, Unebenheiten zu berücksichtigen.

Aufgestellte Systeme, bei denen Sie die Standsicherheit ohne Sicherungsmaßnahmen nicht nachweisen können, sind wirksam gegen Gleiten und Kippen zu sichern, so dass der Nachweis erbracht werden kann. Verwenden Sie z. B. Wassertanks oder Bodenschrauben, um das System gegen Umkippen zu sichern. Weitere mögliche Maßnahmen sind Angurten auf einem geeigneten Unterbau oder Festbinden mit Sicherungsgurten.

Für Outdoor- und Messeanwendungen, in denen Windlasten berücksichtigt werden müssen, ist ein gesonderter Stabilitätsnachweis zu führen.

Achten Sie darauf, dass die Stapelfüße übereinander gestapelter Subwoofer in die Stapelfußmulden des unteren Lautsprechers greifen.

Falls Sie ein Topenteil auf einen NOMOS XLT positionieren, so sind die Systeme immer durch Festgurten miteinander zu verbinden und gegen Umfallen zu sichern.



### 3.3 Schutz der Lautsprecher, Betriebssicherheit

#### HINWEIS

K&F NOMOS XLT Lautsprecher dürfen nur an einem K&F SystemAmp, am K&F SystemRack oder an linearen Endstufen bis 750 Watt RMS pro Kanal an 8 Ohm betrieben werden.

Audiosignale dürfen grundsätzlich nicht übersteuert werden. Übersteuerungen können durch Mischpulte, Equalizer, Effektgeräte, etc. verursacht werden und sollten an diesen Geräten angezeigt werden. Das Übersteuern eines Endverstärkers im Ausgang (Clipping) wird durch eine Clipping-Anzeige signalisiert. In jedem Fall ist das Signal zu reduzieren, sobald es unnatürlich verzerrt klingt.

#### Für Schäden,

- die durch Übersteuerung oder
- die durch den Betrieb ohne K&F SystemAmp oder K&F SystemRack

entstanden sind, übernehmen wir keine Gewährleistung und schließen jegliche Haftung für mögliche Folgeschäden aus.

#### Folgende Signale können die Lautsprecher beschädigen:

- anhaltend hochpegelige Signale mit hoher Frequenz und Dauertöne durch Rückkopplung,
- anhaltend verzerrte Signale mit hohem Pegel,
- Geräusche, die entstehen, wenn bei angeschlossenem Lautsprecher ein Gerät der Anlage angeschlossen, abgetrennt oder eingeschaltet wird.

#### Stellen Sie Ihre Lautsprecher nicht an Plätze,

- an denen die Lautsprecher dauerhaft direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
- an denen die Lautsprecher dauerhaft hoher Feuchtigkeit (Schlagregen) ausgesetzt sind.
- an denen die Lautsprecher hohen Vibrationen und Staub ausgesetzt sind.

Sachschäden durch magnetische Felder des Lautsprechers

Lautsprecher sind von einem permanenten Magnetfeld umgeben, auch wenn sie nicht angeschlossen sind. Daher ist bei der Beförderung und Platzierung darauf zu achten, dass ein Abstand der Lautsprecher zu magnetischen Datenträgern und Computer-/Videomonitoren von ca. 1 Meter eingehalten wird.

## 4 Aufbau


### 4.1 Entfernen des Transportdeckels

Zum Entfernen des Transportdeckels drehen Sie die entsprechenden Verschlüsse um 180°. Die Drehung entriegelt den Verschluss vollständig.

Heben Sie den Deckel vom Lautsprecher ab.

### 4.2 Aufbau gestapelt (Stacking)

1. Stellen Sie den untersten Subwoofer auf ebener Fläche fest auf.
2. Stapeln Sie die Subwoofer übereinander. Achten Sie darauf, dass die Stapelfüße übereinander gestapelter Subwoofer in die Stapelfußmulden des unteren Lautsprechers greifen.

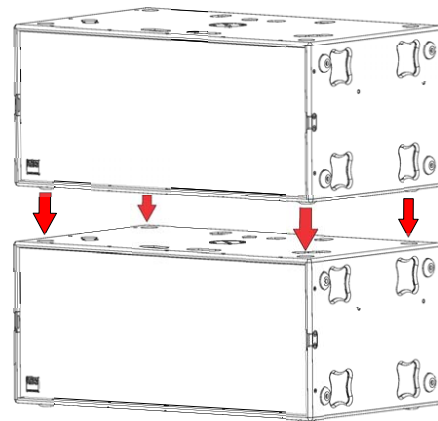

3. Gestapelte Lautsprechersysteme müssen bis zu einer Schräglage von 15 Grad ohne Standsicherung sicher stehen können.

Damit die Standsicherheit gewährleistet ist, müssen Sie andernfalls die Lautsprecher gegen Umfallen sichern.

Beispiel:



#### **⚠️ WARNUNG**

## 5 Aufhängen der Lautsprecher

### 5.1 Sicherheitshinweise für Flugkonfigurationen

#### WARNUNG

Die hier beschriebenen Informationen befreien den Anwender nicht von der Pflicht, gegebene Sicherheitsauflagen und gesetzliche Bestimmungen zu befolgen.

Die mit der Montage des Systems vor Ort beauftragten Personen sind verantwortlich für den sicheren Aufbau und den sicheren Einsatz und gewährleisten diesen.

Um Sach- und Personenschäden vorzubeugen, muss der Lautsprecher gemäß den Anforderungen nach DGUV Vorschrift 17 (BGV C1) oder vergleichbaren, anzuwendenden nationalen Standards zuverlässig aufgestellt oder aufgehängt werden.

Verlegen Sie Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann.

Sofern in diesem Benutzerhandbuch nicht ausdrücklich beschrieben, dürfen zur Montage lediglich von KLING & FREITAG gelieferte Originalteile verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile, insbesondere Teile von Fremdherstellern, ist nicht zulässig.

Grundsätzlich müssen alle Systemkomponenten vor jedem Einsatz einer Sichtprüfung unterzogen werden. Bei Festinstallationen müssen alle Systemkomponenten des Lautsprechersystems in regelmäßigen Intervallen auf Verschleißerscheinungen überprüft werden. Bei den Prüfungen an den Komponenten des Flugsystems ist besonders auf Verformungen, Risse, Beschädigungen an Bolzen und Korrosion an allen Produkten zu achten sowie die Funktionsfähigkeit der Kugelsperbolzen zu überprüfen. Auch Anschlag- und Hebemittel wie Schäkel, Ketten und Stahlseile müssen gründlich auf Verschleiß oder Verformung überprüft werden. Bei Hinweisen auf Verschleiß, Rissbildung, Verformung, etc. sind die betroffenen Komponenten unverzüglich auszutauschen. Für weitere Hinweise beachten Sie das Kapitel »Wartung und Pflege« auf Seite 30

### 5.1.1 Sicherheitshinweise zum Aufbau geflogen

**⚠️ WARNUNG**

**Herabstürzende Lautsprecher stellen eine tödliche Gefahr für die Personen in der Nähe dar!**

**Falls es auch nur geringste Bedenken an der Sicherheit des Flugsystems gibt, darf es nicht eingesetzt werden.**

Das Aufhängen des NOMOS XLT Lautsprechersystems darf nur von sachkundigem Personal der Veranstaltungstechnik durchgeführt werden.

Angaben über maximale Lasten gelten einschließlich Verkabelung und zusätzlichen Anbauten.

Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen gegen Selbstlösen gesichert sind und nur zulässige, statisch geprüfte und ausreichend dimensionierte Anschlagpunkte, Anschlagmittel, Seile und Ketten verwendet werden. Beachten Sie die jeweils vorgeschriebenen Sicherheitsfaktoren. Befolgen Sie auf jeden Fall auch Ihre jeweiligen nationalen Vorschriften, Normen und Sicherheitsbestimmungen.

Achten Sie darauf, dass der Anschlagpunkt, sowie das Tragwerk des Gebäudes (z. B. Deckenpunkte, Traversen und auch Bühne oder PA-Tower, etc.) statisch für das Gesamtgewicht des Systems (einschließlich Verkabelung und zusätzlichen Anbauten) ausgelegt sind.

Beachten Sie, dass die Befestigungspunkte an der Hallendecke (z. B. Lastösen, Anschlagpunkte oder Kettenzüge) der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 17 (BGV C1) oder den entsprechenden Sicherheitsvorschriften Ihres Landes entsprechen und die Gesamtlast von einem ermächtigten Gutachter abgenommen wurde. Lassen Sie dieses im Zweifel durch eine ortsansässige Behörde überprüfen.

Jede Kette und jeder Motor, auch bei zweisträngiger Aufhängung, muss alleine in der Lage sein, die Gesamtlast der Lautsprecher zu tragen. Überprüfen Sie, ob die Ketten der Motorzüge senkrecht hängen, nicht in sich verdreht sind und sich die Motoren an den vorgesehenen Positionen befinden.

Beim Betrieb mit Kettenzügen, die nicht der BGV C1 oder D8+ entsprechen, darf sich niemand im Gefahrenbereich unterhalb oder in der Nähe der Lautsprecheranordnung aufhalten.

Nutzen Sie Netz- und Signalleitungen niemals zum Aufhängen, Abspannen oder Sichern der Systeme. Verlegen Sie Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann.

Nur direkt am Auf- und Abbau beteiligte Personen dürfen sich im Arbeitsbereich aufhalten. Die Personen müssen sich daraufhin außerhalb des Schwenk- und Hebebereichs begeben.

## 5.1.2 Windlasten

Holen Sie bei Freiluftveranstaltungen aktuelle lokale Wind- und Wetterdaten ein. Einen vorläufigen Anhaltspunkt bietet die nachstehende Tabelle.

Bft	m/s	Windstärke	Auswirkung
0	0 – 0,2	Stille	Rauch steigt gerade empor
1	0,3 – 1,5	Leiser Zug	Rauch zeigt Wind an, Windfahne noch nicht
2	1,6 – 3,3	Leichte Brise	Wind im Gesicht fühlbar, Windfahne bewegt sich
3	3,4 – 5,4	Schwache Brise	Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wind streckt Wimpel
4	5,5 – 7,9	Mäßige Brise	Dünne Äste bewegen sich, Staub und Papier werden gehoben
5	8,0 – 10,7	Frische Brise	Kleine Laubbäume beginnen zu schwanke, auf Seen bilden sich Schaumköpfe
6	10,8 – 13,8	Starker Wind	Starke Äste bewegen sich, Telegraphenleitungen pfeifen
7	13,9 – 17,1	Steifer Wind	Ganze Bäume in Bewegung, Hemmung beim Gehen
8	17,2 – 20,7	Stürmischer Wind	Wind bricht Zweige von Bäumen

### WARNUNG

Bei Outdoor- Anwendungen empfehlen wir, mindestens ein D8+ Hebemittel zu verwenden, um das Lösen der Sekundärsicherung bei Wind zu umgehen.

Bei zu erwartenden Windgeschwindigkeiten von mehr als 5 Bft ist die Windgeschwindigkeit und deren mögliche Auswirkung auf aufgehängte Lautsprecher permanent zu beobachten. Beachten Sie dabei, dass die Windgeschwindigkeit mit der Höhe zunimmt.

Bei zu erwartenden Windgeschwindigkeiten von mehr als 5 Bft müssen Flug und Sicherungspunkte so ausgelegt sein, dass sie mindestens das Doppelte der statischen Last aufnehmen können.

Ab Windstärke 6 Bft. Ist der Bereich unter den Lautsprechern zu räumen. Verhindern Sie das Aufschaukeln der hängenden Lautsprecher durch Wind wirksam durch eine Abspannung oder seitliche Befestigungen. Ein Aufschaukeln der Anhängelast kann große Massenkräfte erzeugen, die zum Einsturz oder Umkippen eines PA-Towers führen können.

Bei Windstärken von 8 Bft oder mehr müssen aufgehängte Lautsprecher heruntergefahren bzw. abgebaut werden.

## 5.2 NOMOS XLT Option 'Flug'

NOMOS Lautsprecher mit Flugpunkten sind Sondermodelle und müssen mit der Option 'Flug' bestellt werden.

### WARNUNG

Nur NOMOS XLT Lautsprecher mit Flugpunkten dürfen aufgehängt werden. Es dürfen keine weiteren Systeme darunter gehängt werden, weil die Flugpunkte der Lautsprecher nur für die Eigenlast dimensioniert sind.


Jeder Flugpunkt kann in jede Richtung mit 50 kg belastet werden. Sie sind für K&F Kugelsperbolzen 'Lifting Pin' und Schraubeinsätze mit M10 x 17 Gewinde geeignet, z. B. eine zulässige Ringschraube (DIN 580).

NOMOS XLT Lautsprecher müssen an mindestens zwei Flugpunkten aufgehängt werden. Wenn Sie eine Fallsicherung am dritten Flugpunkt anbringen möchten, muss der Sicherungsstrang ohne Fallweg ausgeführt sein.


### 5.3 Mögliche Optionen für Flugpunktpositionen

Der NOMOS XLT Subwoofer kann in vier unterschiedlichen Flug-Varianten bestellt werden: Bei einer Bestellung müssen Sie sich für eine Option entscheiden.

#### Option 1:

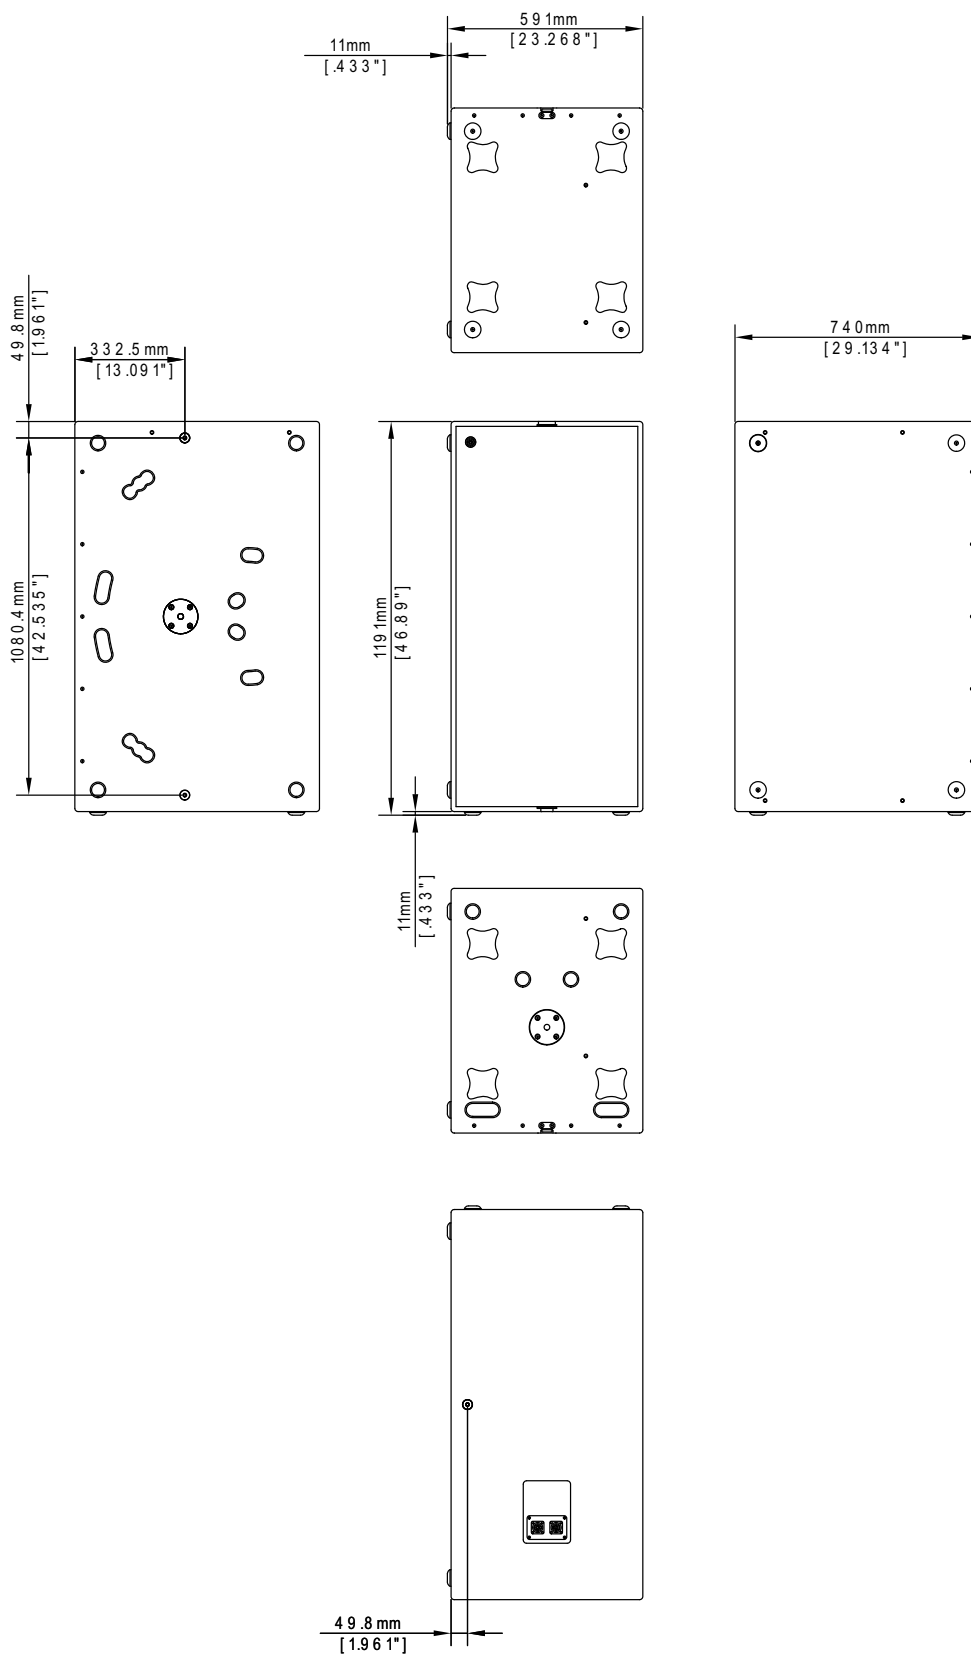


Option 2:

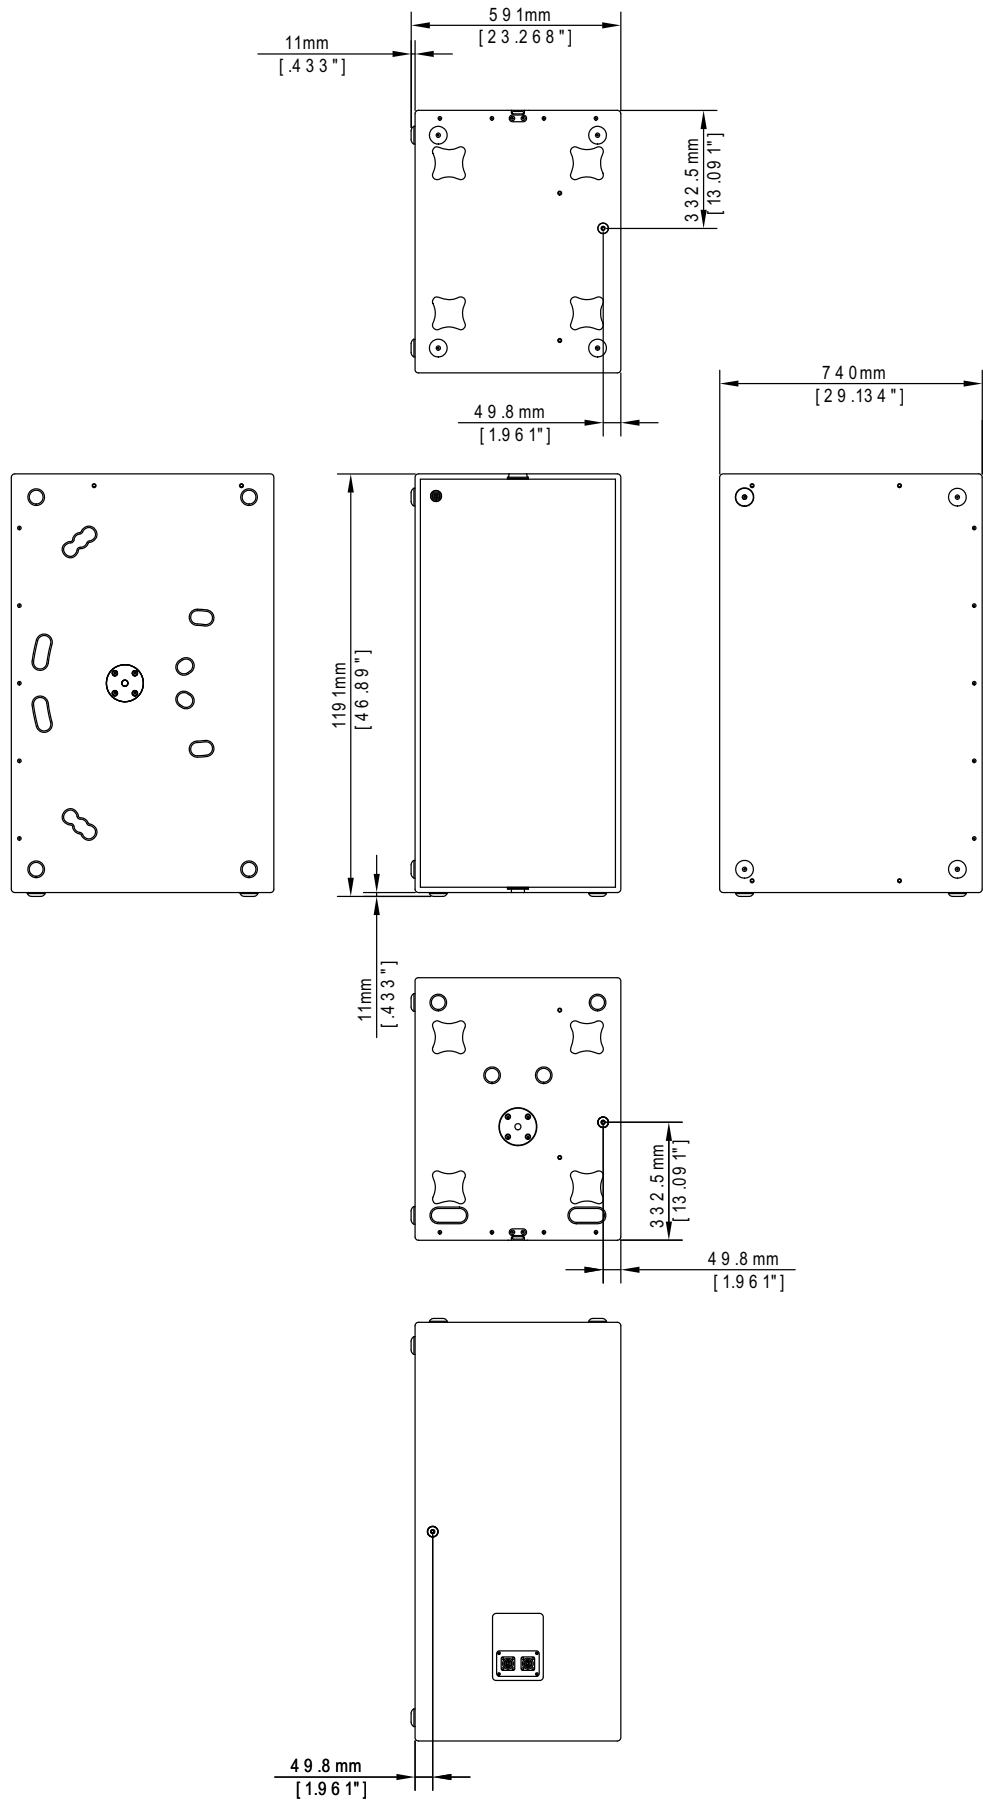




Option 3:

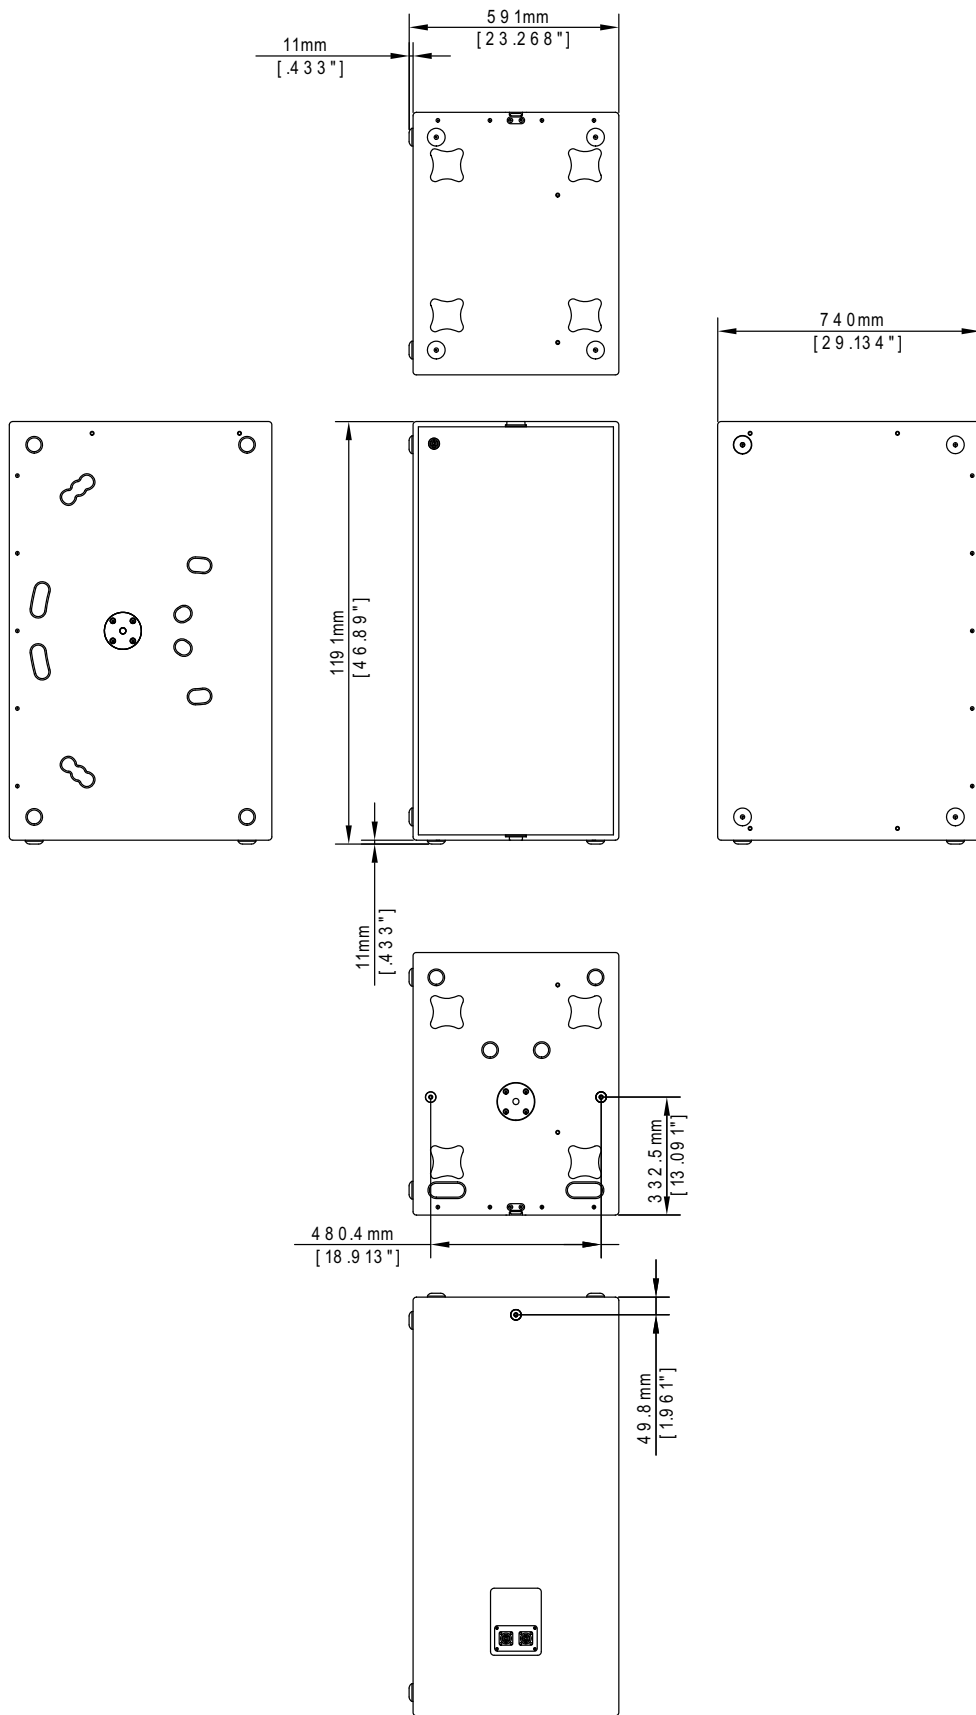

Option 4:

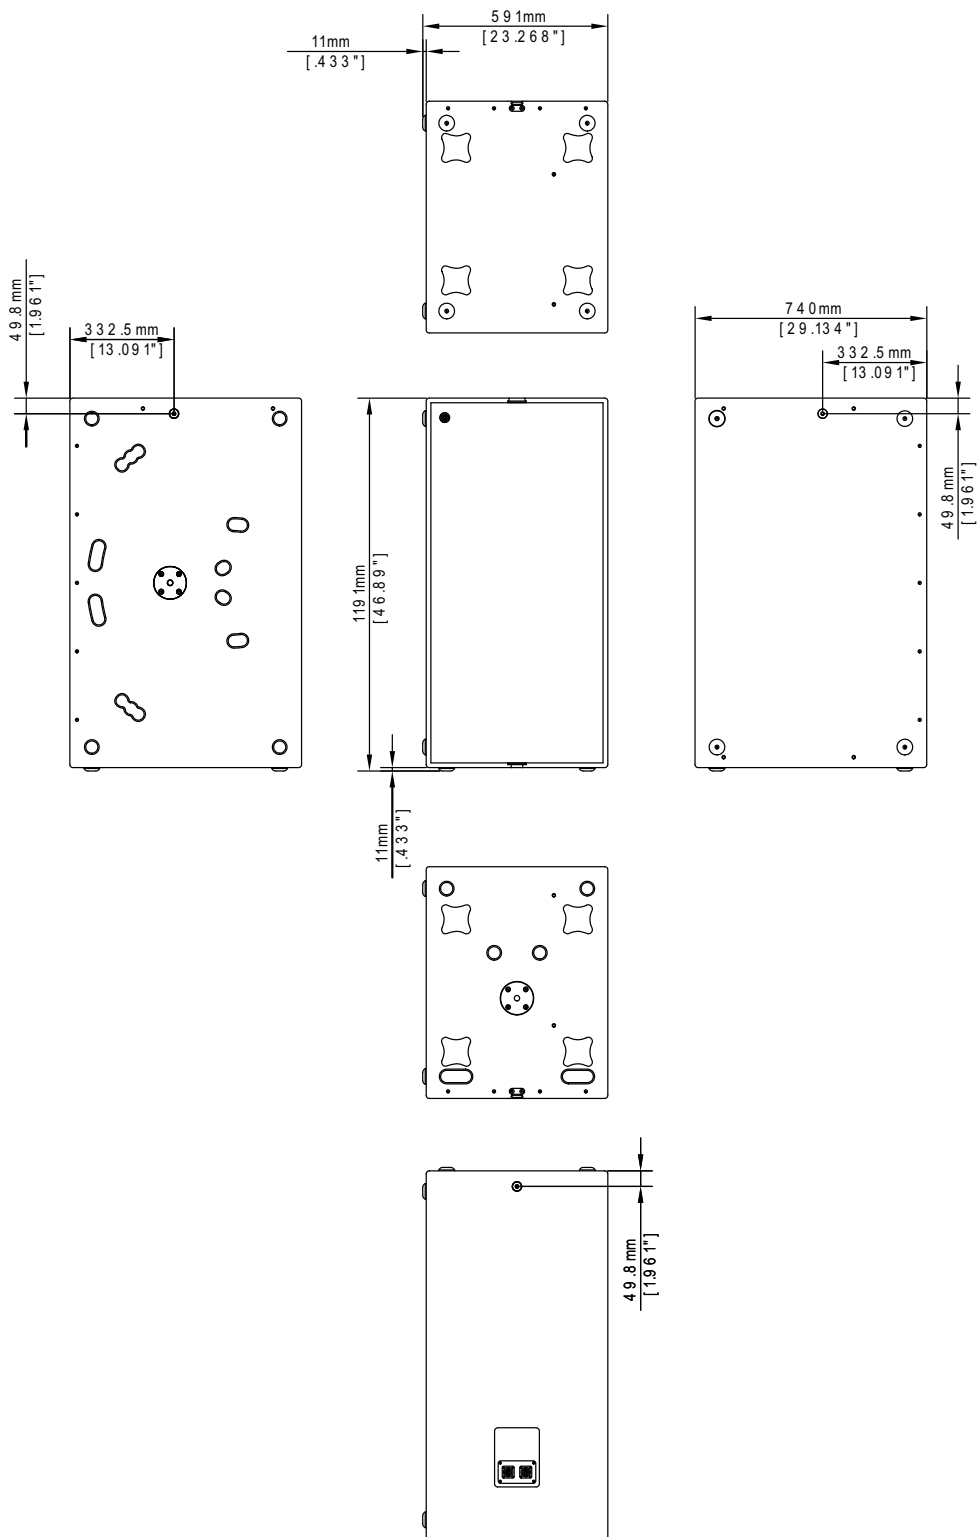


## 6 Konfigurationen und Anschlussdiagramme

**HINWEIS**

Beachten Sie, dass Ihr K&F SystemAmp oder SystemRack mit den zum Betrieb notwendigen LS-Blöcken, beginnend mit "NOMXLT", aktualisiert sein muss.


### 6.1 Belegung der Anschlüsse

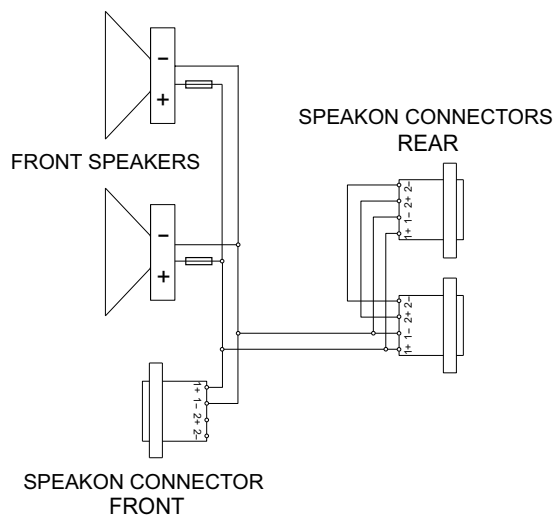

## 6.2 NOMOS XLT kombiniert mit anderen K&F Topteilen

Der NOMOS XLT kann nur im Zwei-Kanalbetrieb über ein K&F SystemAmp oder SystemRack mit allen K&F Topteilen kombiniert werden.

Wählen Sie dafür im K&F SystemAmp oder SystemRack die gewünschten LS-Blöcke für das Topteil und kombinieren Sie diesen mit dem entsprechendem LS-Block für den NOMOS XLT Subwoofer.

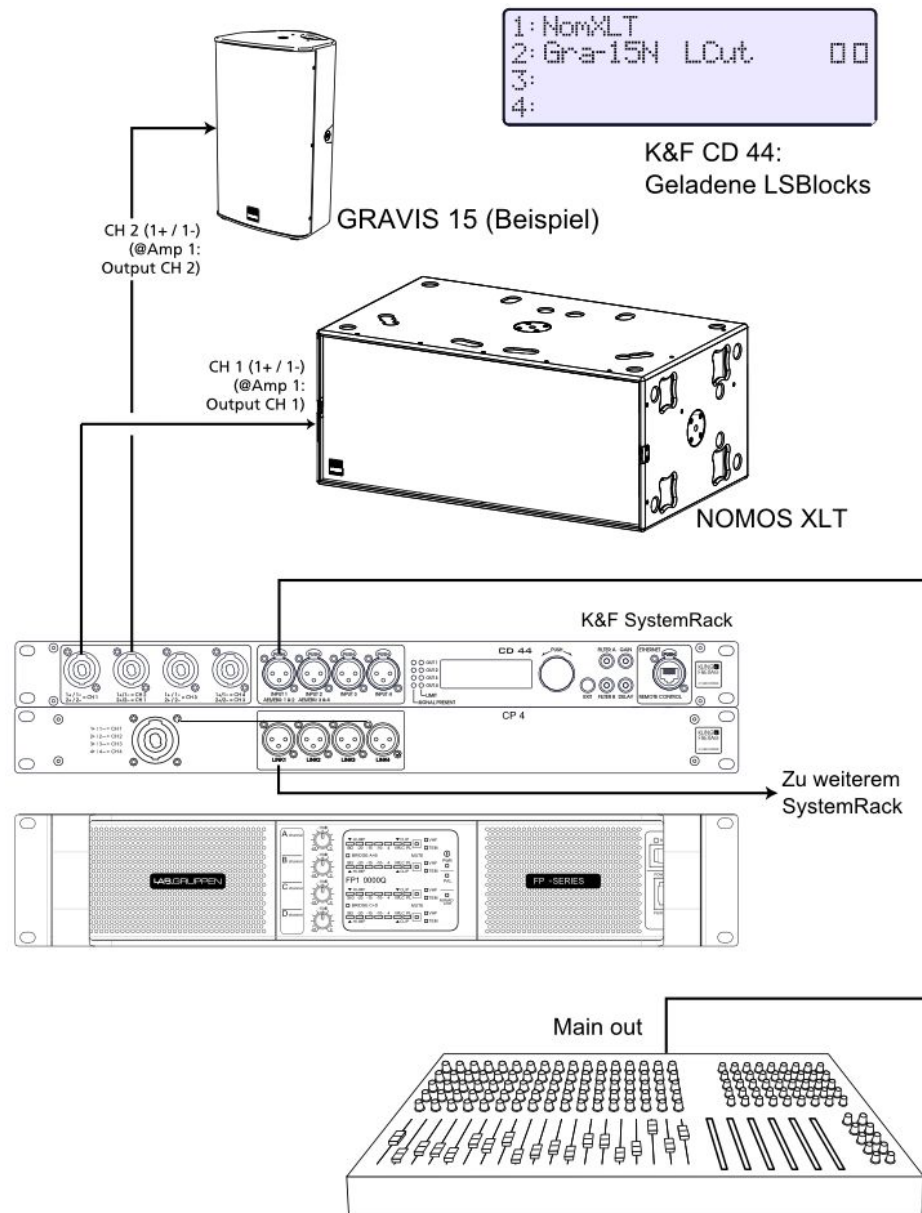

Falls Sie einen größeren Tieftonanteil benötigen, aktivieren Sie für die Subwoofer den Filter 'BassBoost' via Filter B.

Falls Sie mehr Pegel im Übernahmebereich zwischen Subwoofer und Topteil benötigen, aktivieren Sie den Filter 'LoMidBoost' via Filter B.

### 6.3 Kardioidanwendungen mit NOMOS XLT

Der Subwoofer NOMOS XLT ist so konstruiert, dass er in einem Array aus drei Subwoofern, oder einem Vielfachen von drei, als Kardioid und Hyperkardioid System genutzt werden kann.

Eine Kardioidanwendung bewirkt, dass der Schalldruck durch das rückstrahlende Chassis nach vorne erhöht wird, aber im rückwärtigen Bereich (**Kardioid**) bzw. im hinteren seitlichen Bereich (**Hyperkardioid**) deutlich reduziert wird.

Dadurch erreichen Sie

- weniger Störgeräusche auf der Bühne
- höhere Rückkopplungsfestigkeit
- einfachere Mikrofonierung
- bessere Raumakustik, also weniger Reflexionen von Rück- und Seitenwänden, bzw. im geflogenen Betrieb von den Decken
- vereinfachtes Einhalten von Emissionsauflagen und dadurch deutlich geringere Lärmbelästigung von Anwohnern bei Open-Air Veranstaltungen

#### 6.3.1 Aufstellungshinweise für die Kardioidanwendung

Um ein Kardioid oder Hyperkardioidanwendung zu realisieren, müssen Sie stets drei Subwoofer oder ein Vielfaches von drei Subwoofern aneinander anordnen (3, 6, 9, etc.). Dabei muss der Mittlere von 3 Lautsprechern so gestapelt oder geflogen werden, dass er nach hinten zeigt, während die anderen beiden Subwoofer nach vorne zeigen.

Er lässt sich gedreht stapeln und mit nach vorne zeigenden Systemen verbinden.

Auf dem Frontgitter befindet sich ein zusätzlicher SpeakOn-Anschluss, so dass der Subwoofer bei einer Kardioidanwendung durchgehend von hinten verkabelt werden kann.


Folgende Aufstellungsvarianten können Sie für Kardioid- und Hyperkardioidanwendungen wählen:

Prinzipzeichnung:


3 x NOMOS XLT liegend



3 x NOMOS XLT hochkant

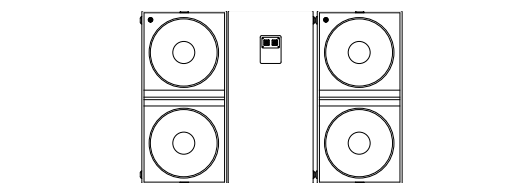


3 x NOMOS XLT gestapelt

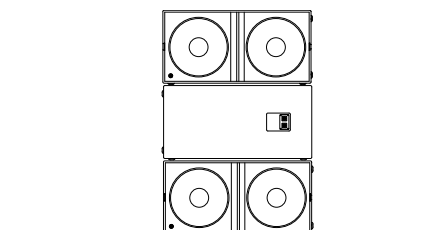

Achten Sie bei auf den Boden gestellten Kardioid-Arrays darauf, dass zwischen den 3er Einheiten immer mindestens 40 cm Platz gelassen wird.

Prinzipzeichnung:

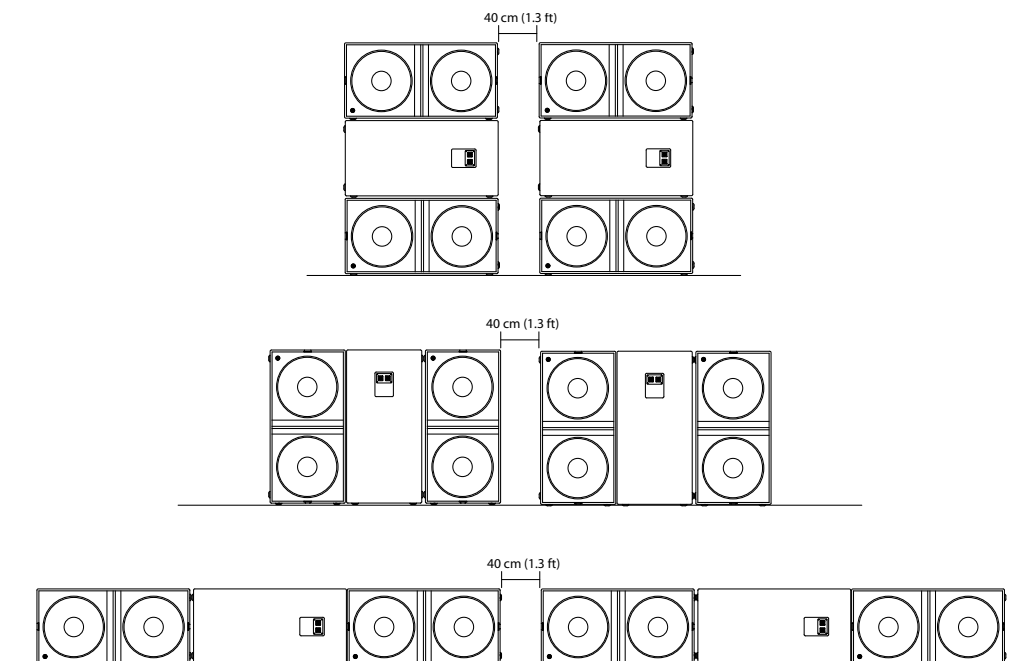

### 6.3.2 LSBlöcke für die Kardioidanwendung

Folgende Kardioid-, bzw. Hyperkardioid-Setups stehen im SystemRack, bzw. SystemAmp zur Verfügung:

#### Betriebsart des NOMOS XLT

'Cardioid Front', nach vorne zeigend

'Cardioid Rear', nach hinten zeigend

'Hypercardioid Front', nach vorne zeigend

'Hypercardioid Rear', nach hinten zeigend

'Infrabass Cardioid Front', nach vorne zeigend

'Infrabass Cardioid Rear', nach hinten zeigend

'Infrabass Hypercardioid Front', nach vorne zeigend

'Infrabass Hypercardioid Rear', nach hinten zeigend

#### LSBlöcke (Namen können leicht abweichen)

NOMXLT C-F

NOMXLT C-R

NOMXLT HC-F

NOMXLT HC-R

NOMXLT C-F60Hz

NOMXLT C-R60Hz

NOMXLT HC-F60Hz

NOMXLT HC-R60Hz


## 6.4 Kardioidanwendungen mit verschiedenen Lautsprechern

NOMOS XLT Lautsprecher eignen sich mit bestimmten K&F Lautsprechern für Kardioid-Konfigurationen. Bei diesen Konfigurationen muss das Verhältnis von 1 zu 2 erhalten bleiben.

### HINWEIS

Der Lautsprecher mit einem Chassis muss dabei auf dem Boden stehen und nach hinten ausgerichtet sein, der Lautsprecher mit den zwei Chassis muss nach vorne ausgerichtet sein.

1 x NOMOS XLS unter NOMOS XLT stehend

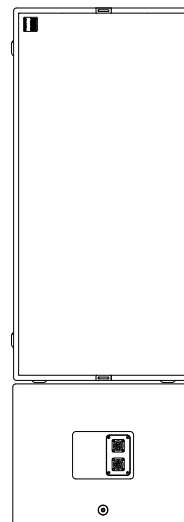

## 7 Kurzschlussicherung im NOMOS XLT

Um die Betriebssicherheit des NOMOS XLT zu erhöhen, sind die Subwoofer mit Kurzschlussicherungen am Signaleingang versehen. Diese Kurzschlussicherungen verringern das Risiko von Folgeschäden im Kurzschlussfall (z. B. verschmorte Kabel oder Stecker, Brandschäden).

### HINWEIS

Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, ist das Chassis höchstwahrscheinlich bereits zerstört, da die Sicherung lediglich vor den Folgeschäden eines Kurzschlusses des Chassis schützt. Ein Austausch des Chassis ist daher unvermeidbar.

## 7.1 Austauschen der Kurzschlussicherungen

Der Sicherungshalter befindet sich hinter dem Terminal.



Die Sicherung darf nur gegen nachfolgend genannte Originalsicherung getauscht werden:  
**Bussmann S 506-8A, T 250 V**

### Benötigtes Werkzeug:

- 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, zum Lösen des Terminals

### Handlungsanweisung:

1. Lösen Sie die vier Schrauben des Terminals.
2. Ziehen Sie vorsichtig die Kabel aus dem Lautsprechergehäuse.
3. Öffnen Sie den Sicherungshalter.
4. Tauschen Sie die defekte Sicherung aus.
5. Schieben Sie die Kabel wieder vorsichtig in das Gehäuse.
6. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des Terminals.  
Schrauben Sie das Terminal wieder fest.

## 7.2 Austausch des Chassis

### Benötigtes Werkzeug:

- 3-mm-Innensechskantschlüssel, zum Lösen des Frontgitters
- 4-mm-Innensechskantschlüssel, zum Lösen des Chassis

### Handlungsanweisung:


1. Entfernen Sie das Frontgitter.
2. Bauen Sie das Chassis aus.
3. Achten Sie auf die richtige Polung des Chassis.  
Schließen Sie das neue Chassis an.
4. Prüfen Sie die Polung aller eingebauten Chassis.
5. Durch das kreuzweise Anziehen in zwei Stufen wird eine Deformation des Chassiskorbs und damit eine mögliche Dezentrierung der Schwingspule verhindert. Schrauben Sie das Chassis zuerst über Kreuz locker an. Danach schrauben Sie es über Kreuz fest.
6. Montieren Sie das Gitter.




## 8 Messdiagramme

### Polardiagramme

Kardioid

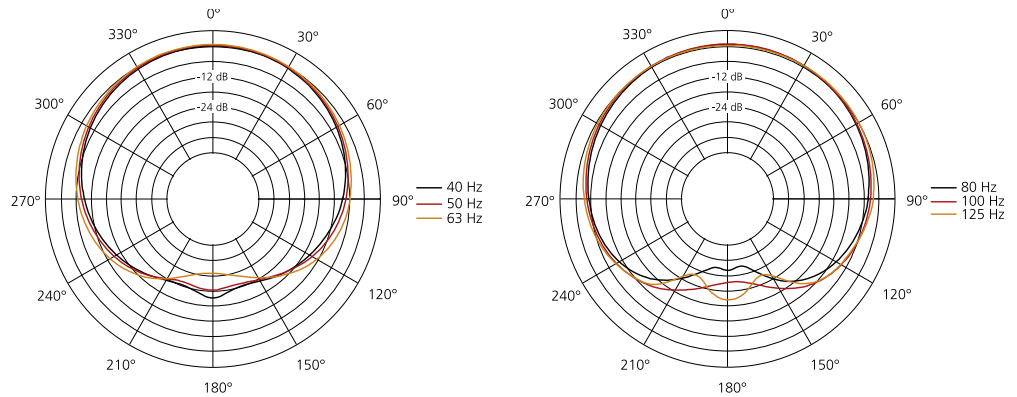


Hyperkardioid

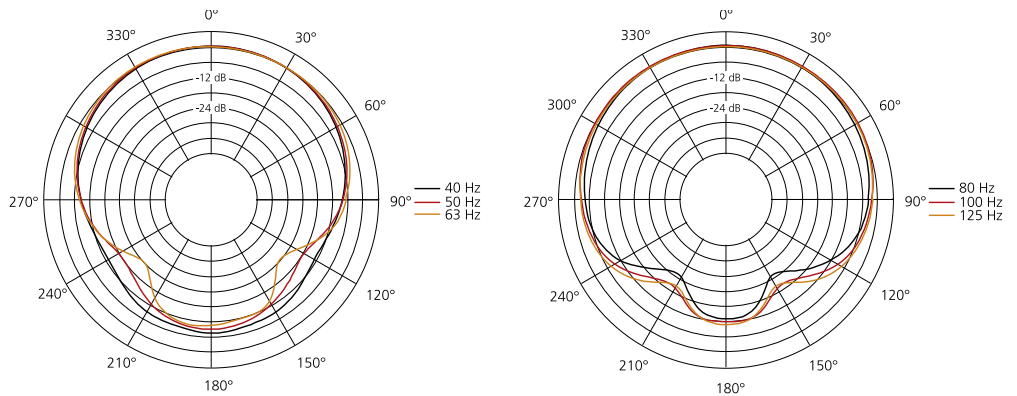


**Anmerkung: Je nach Aufstellung und Konfiguration (siehe Seite , "Konfiguration und Anschlussdiagramme") können die Dämpfungswerte leicht variieren.**

### Frequenzgang

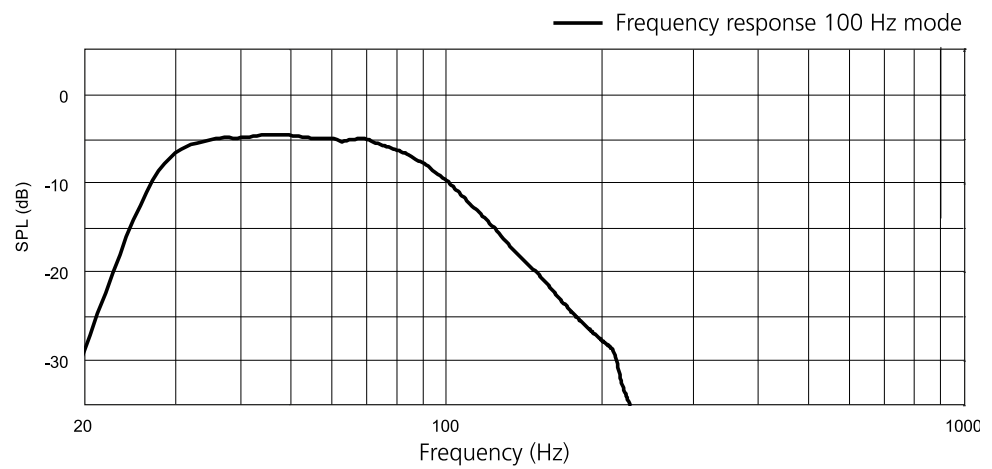

## 9 Abmessungen NOMOS XLT

Gewicht: 80,5 kg

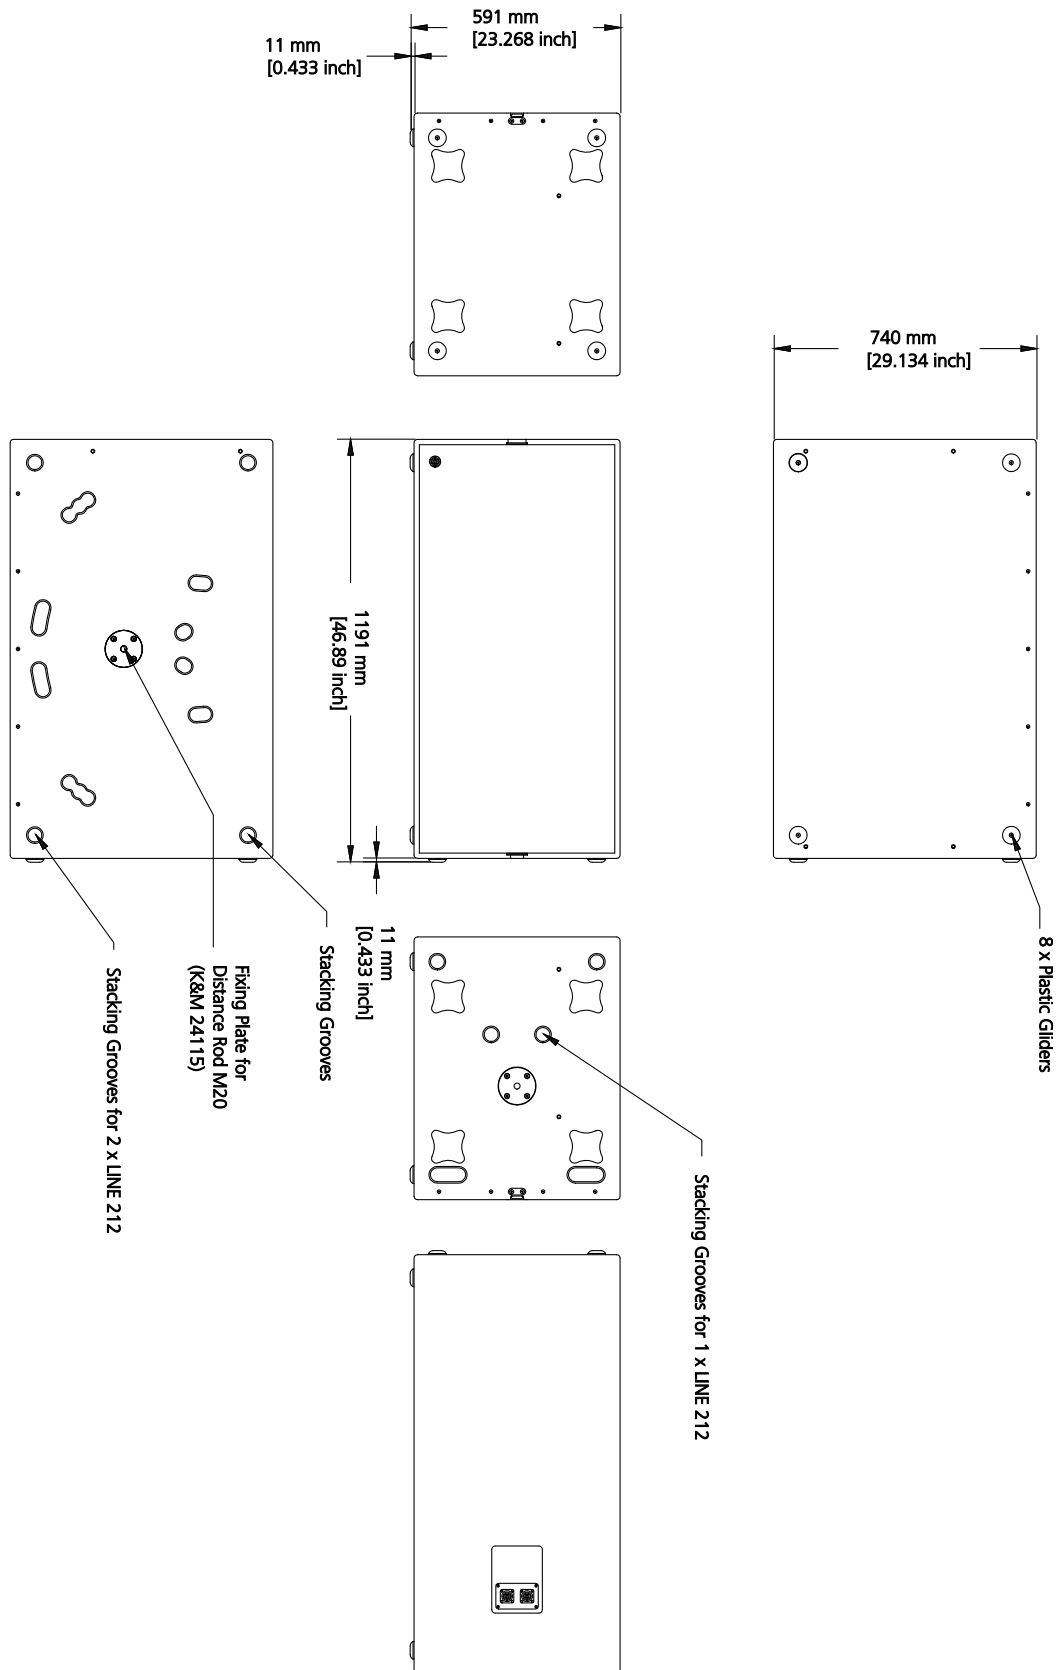

## 10 Technische Daten

### NOMOS XLT

Prinzip	Bassreflexsystem
Betrieb mit	K&F PLM+ Serie, K&F D-Serie, K&F SystemRack
Übernahmefrequenzen	100 Hz/60 Hz
Untere Grenzfrequenz	24 Hz (-10 dB)/27 Hz (-3 dB)
Abstrahlcharakteristik	Omnidirektional (optional im 3er Cluster oder in Kombination mit dem K&F NOMOS XLS kardioid ansteuerbar)
Nennbelastbarkeit	1.500 Watt
Programmbelastbarkeit	3.000 Watt
Peakbelastbarkeit	6.000 Watt
Maximaler Schalldruck (1 m)	141 dB (SPL Peak/1 m/Halbraum)
Nennimpedanz	4 Ohm
Lautsprecher/Kanal	siehe Matrix
Komponenten	2 x 18" Subwooferchassis, doppelt zentrierte 100 mm Schwingspule mit bis zu 57 mm peak-to-peak Auslenkung, innen und außen belüfteter Neodymmagnet für niedrige Power Compression, Aluminium Demodulationsring für sehr niedrige Verzerrungen
Anschluss	2 x Speakon 4-pol NLT4MP (+1/-1) (hinten) 1 x Speakon 4-pol NLT4MP (+1/-1) (vorne) IN parallel zu OUT

### Gehäuseausführung

	15 mm Birken-Multiplex mit hochbelastbarer Polyurea-Kunststoffbeschichtung und 8 ergonomischen Griffen, 8 abriebfeste Kunststoffgleitfüße und Stapelfußmulden zum sicheren Stapeln von NOMOS XLS und XLT und Line 212, 2 Verschlussprofile für optionalen Transportdeckel, hinter dem drehbaren Logo verdeckter frontseitiger Speakon-Anschluss für Kardioidanwendungen, ballwurfsicheres Stahlgitter, schwarz gepulvert mit schwarzem Akustikschaum hinterlegt
Abmessungen (H x B x T)	1.191 x 591 x 740 mm
Gewicht	80,5 kg
Farbe	RAL 9005 (schwarz)
Optionen	'Flug' mit 3 K&F VariPoints Sonderlackierung in RAL-Farben

**11 EG-Konformitätserklärung**

EG-Konformitätserklärung NOMOS XLT  
(Declaration of EG-Conformity)



*Hersteller:*  
(Manufacturer)

Kling & Freitag GmbH  
Junkersstraße 15  
30179 Hannover  
Deutschland

*Bevollmächtigter für die  
Zusammenstellung der  
technischen Unterlagen:*  
(Authorized representative for  
the compilation of the technical  
documents)

Kling & Freitag GmbH  
Abt. Entwicklung  
049 (0)511 96997-50  
Deutschland

*Produkt:*  
(Product)


Lautsprechersystem  
NOMOS XLT

**Wir erklären, dass das genannte Produkt den aufgeführten Schutzanforderungen der folgenden EG-Richtlinien entspricht:**

(We declare that the designated product is in conformity with the protection requirements imposed by the following EU directives)


- 2014/35/EU, Niederspannungsrichtlinie
- VDE 0042-12:2013-02, Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe

Hannover, 20. November 2017


  
\_\_\_\_\_  
Jürgen Freitag  
(Geschäftsführer)

## 12 Zubehör


Transportdeckel NOMOS XLT



Schutzhülle NOMOS XLT

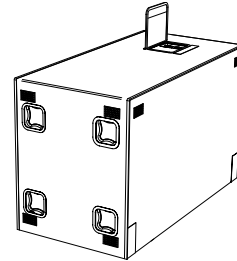

Lautsprecher-Patch-Kabel NLT-425, 5 m

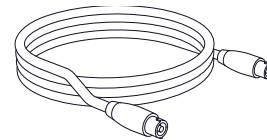

## 13 Wartung und Pflege

### WARNUNG

Lautsprecher, die aufgehängt werden können, sind sicherheitsrelevant.

Das K&F NOMOS XLT System kann mit der Zeit Verschleißerscheinungen aufweisen, z. B. durch mechanische Belastungen, durch Transportschäden, Korrosion oder durch unsachgemäße Behandlung. Wenn der Lautsprecher aufgehängt werden soll, bedeutet das in der Regel immer ein erhöhtes Sicherheitsrisiko.

Grundsätzlich muss der Lautsprecher und das Zubehör jedes Mal vor und nach der Montage einer Sichtprüfung unterzogen werden. Bei Festinstallationen muss der Lautsprecher und das Zubehör in regelmäßigen Intervallen auf Verschleißerscheinungen überprüft werden.

Bei den Prüfungen ist besonders auf Verformungen, Risse, Kerben, Beschädigungen an Gewinden und Korrosion zu achten. Auch Anschlag- und Hebemittel wie Schäkel, Ketten und Stahlseile müssen gründlich auf Verschleiß oder Verformung überprüft werden.

Ergeben sich aus der Prüfung irgendwelche Unsicherheiten oder werden Fehler festgestellt, darf der Lautsprecher nicht weiter benutzt werden.

**Die Prüfvorschriften variieren je nach Anwendung und Einsatzland. Beachten Sie die von Ihnen anzuwendenden Vorschriften. Im Zweifel kontaktieren Sie die zuständigen Behörden vor Ort.**

In vielen Staaten ist die regelmäßige Überprüfung von Befestigungs- und Zubehörteilen vorgeschrieben. In den meisten Fällen, z. B. nach der deutschen DGUV Vorschrift 17 (BGV C 1), wird eine zusätzliche jährliche Prüfung verlangt, welche von sachkundigem Fachpersonal durchgeführt werden muss. Zusätzlich wird im Abstand von vier Jahren eine eingehende Prüfung durch einen amtlichen bzw. amtlich beglaubigten Sachverständigen gefordert.

Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang das Führen eines Prüfbuches. In diesem Prüfbuch werden für jeden eingesetzten Lautsprecher und Zubehörteil die Daten der wiederkehrenden Prüfungen eingetragen und sind somit jederzeit für evtl. Kontrollen einzusehen. In diesem Prüfbuch sollten die Inspektionsschritte, Prüfintervalle und Stücklisten gepflegt werden.

Die von KLING & FREITAG verwendete Polyurea-Kunststoffbeschichtung ist schlagfest und höchst belastbar. Zur Vermeidung von Lackschäden, z. B. durch mobile Daueranwendungen, empfehlen wir den Einsatz von Schutzhüllen oder Transportcases.

Zum Auswechseln des Akustikschaums können Sie das Frontgitter inkl. Schaum an die KLING & FREITAG GMBH schicken. Sie erhalten dann gegen Zahlung einer Pauschale Ihr Gitter mit neuer Bespannung zurück.

## 14 Transport und Lagerung

Das K&F NOMOS XLT System ist vor kurzzeitigen Feuchtigkeitseinflüssen geschützt. Dennoch muss das Zubehör grundsätzlich trocken gelagert, transportiert und verwendet werden. Das K&F NOMOS XLT System ist nicht dafür ausgelegt, um in korrosiver Umgebung dauerhaft eingesetzt zu werden.

Achten Sie bei längerer Lagerung auf ausreichende Belüftung, damit evtl. vorhandene Restfeuchte aus dem Einsatz entweichen kann.

Damit das Lautsprechersystem keine Beschädigungen davontragen kann müssen Sie sicherstellen, dass es vor mechanischen Belastungen geschützt wird.

Um das Lautsprechersystem vor den oben angesprochenen Einflüssen zu schützen, empfehlen wir die Verwendung der optionalen Transporthülle und geeigneter Transport- und Aufbewahrungskisten.

## 15 Entsorgung

### 15.1 Vorschriften zur Entsorgung

#### 15.1.1 Deutschland

**Eine Entsorgung von Elektro-Altgeräten über den Hausmüll ist nicht zulässig.**

**Geben Sie KLING & FREITAG Altgeräte aber auch nicht bei öffentlichen Sammelstellen zur Entsorgung ab!**

Bei KLING & FREITAG Produkten handelt es sich um reine Business-to-Business-Produkte (B2B). Die Entsorgung von KLING & FREITAG Altgeräten, die mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, obliegt daher allein der KLING & FREITAG GmbH. Rufen Sie uns zur Entsorgung von KLING & FREITAG Altgeräten (mit durchgestrichenem Mülltonnensymbol) unter nachfolgender Telefonnummer an. Wir bieten Ihnen dann eine unkomplizierte, kostenneutrale und fachgerechte Entsorgung an.

Zur Entsorgung von KLING & FREITAG Altgeräten, die nicht mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, also vor dem 24. März 2006 in Verkehr gebracht wurden, ist laut Gesetz der Besitzer verpflichtet. Aber auch in diesem Fall sind wir gerne behilflich und werden Ihnen Entsorgungsmöglichkeiten nennen.

Telefonnummer zur Entsorgung von KLING & FREITAG Altgeräten: +49 (0)511-96 99 7-0

Erläuterung: Mit dem ElektroG wurde in Deutschland unter anderem die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE, 2002/96/EC) umgesetzt.

Die KLING & FREITAG GMBH hat daher alle von der WEEE betroffenen Geräte für Deutschland ab dem 24.03.2006 mit der durchgestrichenen Mülltonne und dem darunter liegenden Balken gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf und dass es frühestens am 24.03.2006 erstmals in Verkehr gebracht wurde.

Die KLING & FREITAG GMBH hat sich gesetzeskonform als Hersteller bei der deutschen Registrierungsstelle EAR registrieren lassen. Unsere WEEE-Reg.Nr. lautet: DE64110372.

Wir haben der deutschen Registrierungsstelle EAR erfolgreich glaubhaft machen können, dass es sich bei unseren Produkten um reine B2B-Produkte handelt.

#### 15.1.2 EU, Norwegen, Island und Liechtenstein

**Eine Entsorgung von Elektro-Altgeräten über den Hausmüll ist nicht zulässig.**

Die KLING & FREITAG GMBH hat alle von der WEEE-Richtlinie betroffenen Geräte für die europäischen Mitgliedsstaaten sowie Norwegen, Island und Liechtenstein (außer Deutschland), ab dem 13.08.2005 mit der durchgestrichenen Mülltonne und dem darunter liegenden Balken gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf und dass es frühestens am 13.08.2005 erstmals in Verkehr gebracht wurde.

Leider wurde die europäische Richtlinie WEEE in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union durch jeweils unterschiedliche nationale Gesetze umgesetzt, so dass wir Ihnen keine einheitliche, europaweite Entsorgungslösung anbieten können.

Verantwortlich für die Einhaltung der jeweiligen nationalen Gesetze ist alleine der Distributor (Importeur) für das jeweilige Land.

Für die Entsorgung der Altgeräte gemäß den jeweiligen nationalen Bestimmungen in den Ländern der Europäischen Union (außer Deutschland) erkundigen Sie sich bei Ihrem Lieferanten oder den örtlichen Behörden.

---

### **15.1.3 Alle weiteren Nationen**

---

Für die Entsorgung der Altgeräte gemäß den jeweiligen nationalen Bestimmungen in anderen als oben genannten Ländern erkundigen Sie sich bei Ihrem Lieferanten oder den örtlichen Behörden.





THANK  
YOU FOR  
CHOOSING  
K&F.



KLING & FREITAG GmbH

Wohlenbergstraße 5 · D-30179 Hannover

Tel +49 (0)511 969970

[www.kling-freitag.de](http://www.kling-freitag.de) · [info@kling-freitag.de](mailto:info@kling-freitag.de)